Grid Pad 12

Priručnik

Stvorio

Smartbox

Podrška za Smartbox

Velika Britanija: 01684 578868

SAD: (44) 341-7386

thinksmartbox.com/support

Smartbox

Dokument: Grid Pad 12 – Priručnik – UK – E
Jezik: engleski (UK)
Datum izdavanja: rujan 2022.

Autorska prava 2018 Smartbox pomoćna tehnologija
thinksmartbox.com



Dobrodošli u Grid Pad, Vaše potpuno rješenje za komunikaciju i pristup

Sadržaj

1. Uvođenje rešetkaste podloge **6**

1.1 Što je uključeno u vaš Grid Pad? 8

1.2 Podešavanje Grid Pada 9

1.3 Značajke 10

2. Vodič za brzi početak rada **14**

2.1 Uključivanje Grip Pad-a 16

2.2 Stvaranje korisničkog računa 18

2.3 Odabir skupova rešetki 19

2.4 Predstavljanje Grid pretraživača 20

2.5 Konfiguriranje načina pristupa 21

3. Korištenje mrežne podloge **22**

3.1 Vaš Grid Pad za radnu površinu 24

3.2 Uključivanje 26

3.3 Gumb za daljinsko uključivanje 28

3.4 Punjenje Vašeg Grid Pad-a 30

3.5 Montiranje Vašeg Grid Pad-a 31

3.6 Zvuk i govor 34

3.7 Korištenje slušalica i povratna informacija o zvuku 36

3.8 Svjetlina zaslona 37

3.9 Korištenje drugog zaslona s Vašim Grid Pad-om 38

3.10 Internet i mrežne postavke 39

3.11 Bluetooth 40

4. Pristup **42**

4.1 Pristup sklopkama 44

4.2 Pristup pokazivačem 47
4.3 Pristup dodirom 48
4.4 Pristup tipkovnicom i mišem 49
4.5 Glasovno pokretanje i pristup 50
4.6Upravljanje pogledom 51

5. Kontrola okoliša 60

5.1 Uvod u kontrolu okoliša 62
5.2 Odašiljači63
5.3 Servus kontrola okruženja skupovi rešetki 64
5.4 Infracrvene kontrole 65
5.5 Postavljanje radijskog uređaja 69
5.6 Povezivanje telefona s Vašim Grid Pad-om 72

6. Grid 3 74

6.1 Predstavljanje Grid-a 3 76
6.2 Dodavanje skupova rešetki 77
6.3 Korisne naredbe za upravljanje Vašeg Grid Pad-a iz Grid-a 3 80
6.4 Računi Grid-a 3 81

7. Briga o Vašem Grid Pad-u 82

7.1 Ažuriranje softvera 84
7.2 Maksimalno iskorištavanje Vaše baterije 86
7.3 Čišćenje i čuvanje Vašeg Grid Pad-a 88

8. Dodaci 90

8.1 Podrška za Smartbox 92
8.2 Specifikacija uređaja 94

8.3 Objašnjenje simbola 95
8.4 Sigurnosne obavijesti 96
8.5 Izjava o suglasnosti 103
8.6 Upozorenja o bateriji 107

U ovom odjeljku

1. Što je uključeno u Vašem Grid Pad-u
1.2 Postavljanje Grid Pad-a
1.3 Značajke



Uvod u Grid Pad

1.1 Što je uključeno u Vaš Grid Pad

Pomoć za komunikaciju s Grid Pad-om
Gumb za daljinsko uključivanje
Priručnik
Montažna ploča i odvijač
Kabel za napajanje
Paket obuke za Grid 3
Krpa za čišćenje
2x AAA baterije
Neobavezni natpisi priključaka

Vaš Grid Pad također može biti isporučen s jedinicom za upravljanje pogledom.

Uključeni softver

Grid 3

Ako se isporučuju s jedinicom za upravljanje pogledom, unaprijed će biti instalirani dodatni upravljački programi i softver.

1.2

Postavljanje Grid Pad-a

Vaš Grid Pad može se isporučiti na jedan od dva načina.

Samo komunikacija

Možemo ga naći pod nazivom kiosk način rada. U ovoj postavci, Grid Pad će se pokrenuti izravno u Grid-u 3 i može se koristiti za komunikaciju. Određene značajke, kao što su pristupne aplikacije i Windows radna površina, su isključene.


Otključan


Kada je otključan, Grid Pad Vam daje potpuni pristup dostupnim aplikacijama, kao i radnoj površini i aplikacijama sustava Windows.

Promjena postavki

Ako želite promijeniti način na koji je postavljen Vaš Grid Pad, obratite se dobavljaču Vašeg Grid Pad-a.

1 Značajke Grid Pada

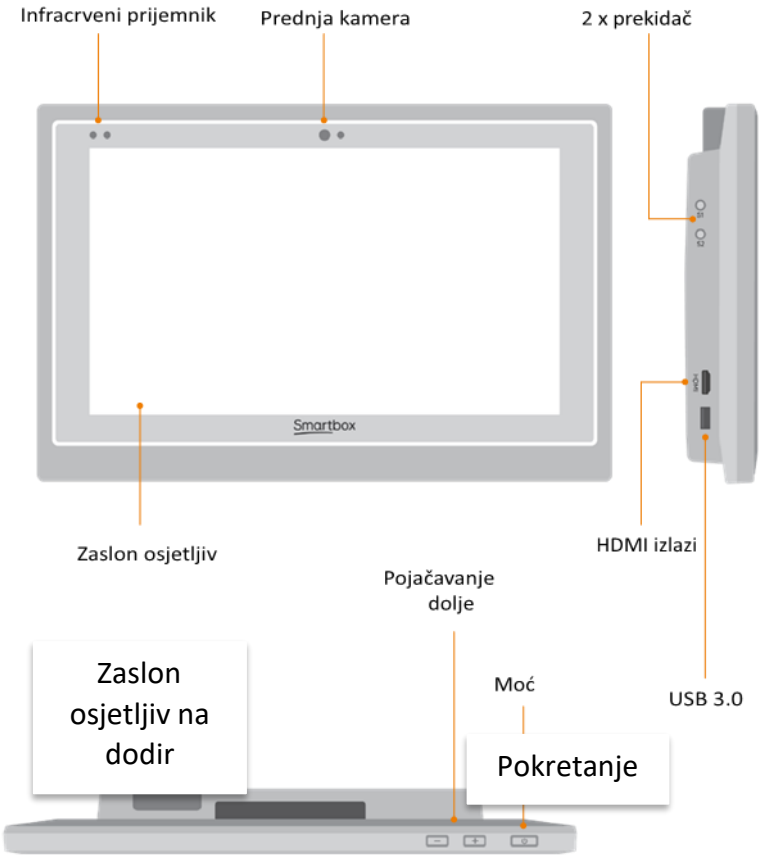


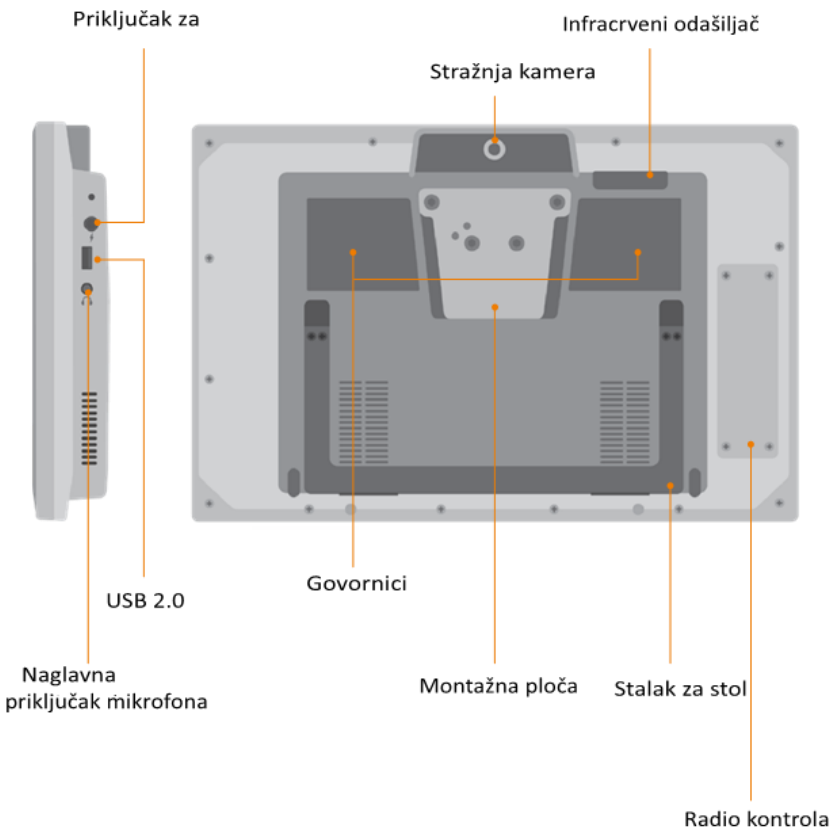
Priključak za
Infracrveni odašiljač
Stražnja kamera
USB 2.0
Govornici
Naglavna
priključak mikrofona
Montažna ploča
Stalak za stol
Radio kontrola


Grid Pad s jedinicom za upravljanje pogledom

Kada se Grid Pad isporučuje s jedinicom upravljanje pogledom, dolazi s dužim postoljem za stol za prilagođavanje kamere.

USB 3.0 utičnica koristit će se za povezivanje kamere.

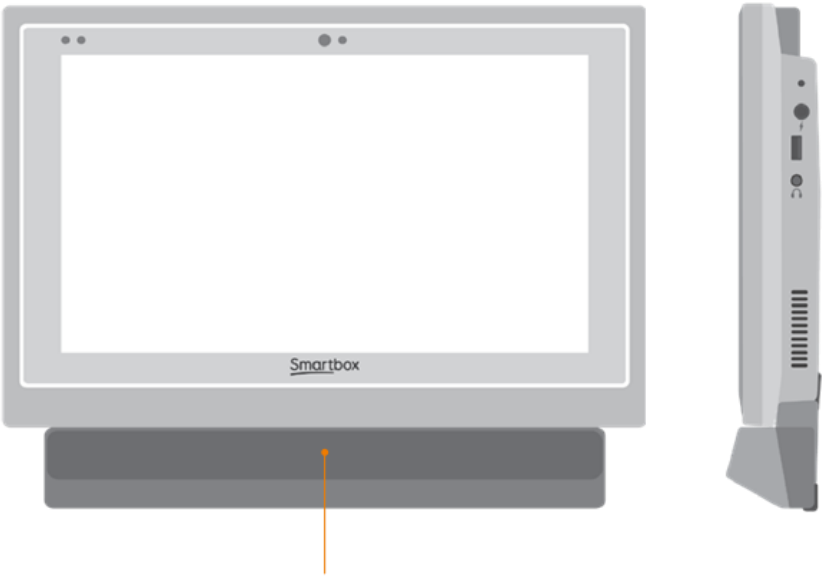

Više informacija o pričvršćivanju i uklanjanju jedinice za upravljanje pogledom potražite u odjeljku 4.6.

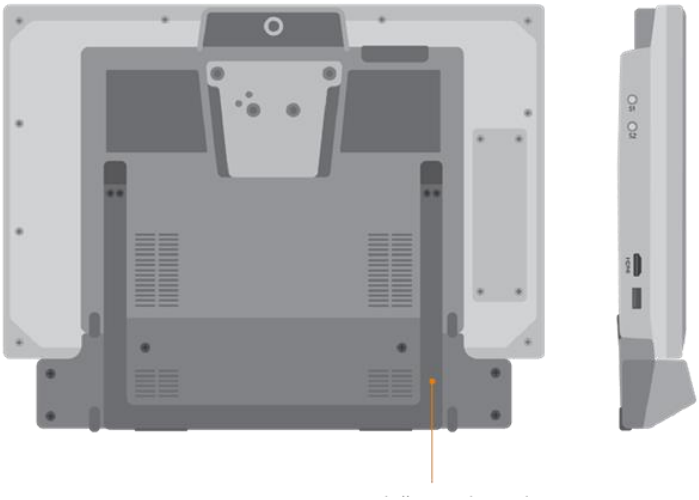

Produženo postolje za stol

U ovom odjeljku

2.1 Uključivanje Vašeg Grid Pad-a
2.2 Stvaranje Vašeg korisničkog računa
2.3 Odabir Vaših skupova rešetki
2.4 Predstavljanje Grid pretraživača
2.5 Konfiguriranje načina pristupa



Vodič za brzi početak

2.1 Uključivanje Vašeg Grid Pad-a

Prije prvog uključivanja Vašeg Grid Pad-a, najbolje je priključiti napajanje i napuniti bateriju. Pritisnite uključivanje da biste uključili uređaj, LED će zasvijetliti kako bi signalizirao da se uređaj pokreće.




Uređaj će se pokrenuti u sustavu Windows, a Grid 3 automatski će se pokrenuti.

2.2

Stvaranje korisničkog računa

Kada se Grid 3 učita, dodirnite Početak rada da biste stvorili račun, a zatim slijedite upute na zaslonu.



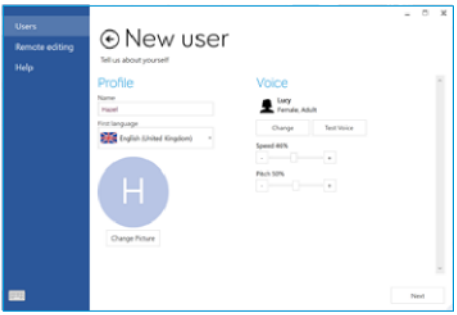

Grid 3 dolazi s glasovima koje možete birati. Možete prilagoditi brzinu i visinu tona svakog glasa kako bi odgovarali Vašim potrebama.

Vaš Smartbox račun

Na sljedećem zaslonu možete stvoriti Smartbox račun. To vam omogućuje korištenje značajki kao što su daljinsko uređivanje i sinkronizacija između uređaja.

Savjet: ako već imate Smartboxov račun, možete se prijaviti i vratiti svoj račun.

2.3

Odabir skupova rešetki

Skup rešetke je poput aplikacije unutar Grid-a 3. Neki skupovi rešetki mogu sadržavati potpuni rječnik simbola za početak komunikacije.

Drugi mogu biti dizajnirani da pismeni korisnici komuniciraju što učinkovitije.



Skupovi rešetki organizirani su po kategorijama. Odaberite Komunikacija simbolima za skupove rešetki kao što je Super Core, koji su idealni za rane AAC korisnike i ranu pismenost. Odaberite Tekstualna komunikacija za skupove rešetki sa sjajnim značajkama za pismene korisnike.

Skupovi rešetki iz svake kategorije koju odaberete dodaju se u Grid pretraživač, spremni za istraživanje.

Savjet: uz Vaše dopuštenje Grid 3 može naučiti riječi koje najčešće koristite za poboljšanje prijedloga predviđanja. To možete promijeniti u postavkama privatnosti u bilo kojem trenutku.

2.4

Predstavljanje Grid pretraživača

Grid pretraživač početni je zaslon Grid-a 3. Odavde možete pregledavati i raspoređivati skupove rešetki, dodavati nove skupove rešetki i pristupati svojim postavkama.



Dodirivanjem skupa rešetke otvorit ćete ga.

Da biste se vratili u Grid pretraživač, dodirnite izbornik, a zatim odaberite Grid pretraživač.

2.5 Konfiguriranje metoda pristupa

Morat ćete odabrati način na koji želite pristupiti Vašem Grid Pad-u. Dostupno vam je više načina pristupa. Dodatne informacije o postavljanju odabranog načina pristupa potražite u odgovarajućim odjeljcima ovog priručnika.

- Pristup dodirom
- Pristup sklopkama

- Pristup pokazivačem
- Glasovni pristup
- Pristup pogledom

Za konfiguriranje odabranog načina pristupa trebat će vam odgovarajući hardver.

Savjet: imajte na umu da zajedno možete koristiti više načina pristupa. I Grid 3 i Vaš Grid Pad dizajnirani su da budu fleksibilni. Ako želite koristiti pokazivač glave sa sklopkom za aktiviranje, možete!

U ovom odjeljku

3.1 Vaš Grid Pad za radnu površinu
3.2 Uključivanje
3.3 Gumb za daljinsko uključivanje
3.4 Punjenje Vašeg Grid Pada
3.5 Montiranje Vašeg Grid Pada
3.6 Zvuk i govor
3.7 Korištenje slušalica i zvučnih povratnih informaci
3.8 Svjetlina zaslona
3.9 Korištenje drugog zaslona s Vašim Grid Padom
3.10 Internetske i mrežne postavke
3.11 Bluetooth




Korištenje Vašeg Grid Pada

Vaša radna površina za Grid Pad

Grid pretraživač



Radna površina sustava Windows

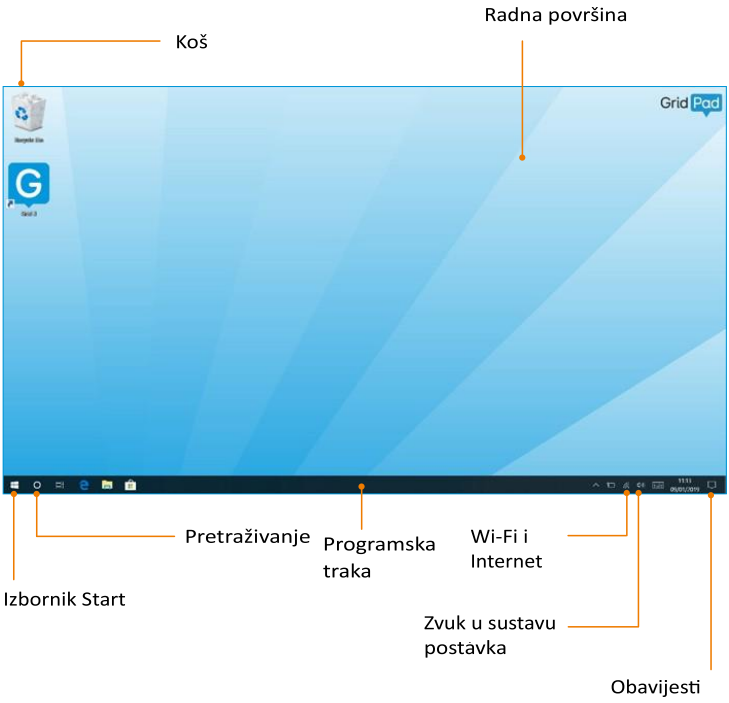

Uključivanje

Gumb za uključivanje nalazi se u gornjem desnom kutu Vašeg Grid Pada. Pritisnite gumb da biste ga uključili. Uređaj će se pokrenuti ili probuditi iz stanja mirovanja.



Isključivanje Vašeg Grid Pada

Kada se ne koristi, dobra je praksa potpuno isključiti Vaš Grid Pad. To će omogućiti primjenu svih automatskih ažuriranja. Također preporučujemo da se uređaj isključi prije nego što se pohrani za tranzit.

Otvorite izbornik Start i dodirnite ikonu napajanja. Odavde možete odabrati Stanje mirovanja, Isključivanje i Ponovno pokretanje. Ako odaberete Isključi uređaj, uređaj će se u potpunosti isključiti.

Također je moguće isključiti uređaj iz Grid 3 pomoću naredbe Isključi računalo. Ova naredba može se dodati bilo kojem Grid Padu. (Dodatne informacije o tim naredbama potražite u odjeljku 6.3 ovog priručnika).

Prisilno gašenje


Ako pritisnete i držite tipku za uključivanje pet sekundi, Vaš Grid Pad će se isključiti. Imajte na umu da se to preporučuje samo u hitnim slučajevima i da će svaki nespremljeni rad biti izgubljen.

Gumb daljinskog napajanja

Grid Pad isporučuje se s gumbom za daljinsko uključivanje/isključivanje. Ovo je osmišljeno kako bi svima omogućilo uključivanje uređaja pomoću ugrađenog gumba ili zasebnog prekidača.

Podešavanje


Gumb za daljinsko uključivanje već će biti uparen s Grid Padom. Da biste koristili gumb za daljinsko uključivanje, uklonite poklopac baterije na stražnjoj strani i umetnite dvije AAA baterije. Ako ne namjeravate koristiti gumb za daljinsko napajanje ili ga trebate pohraniti na duže vrijeme, preporučujemo da izvadite baterije.

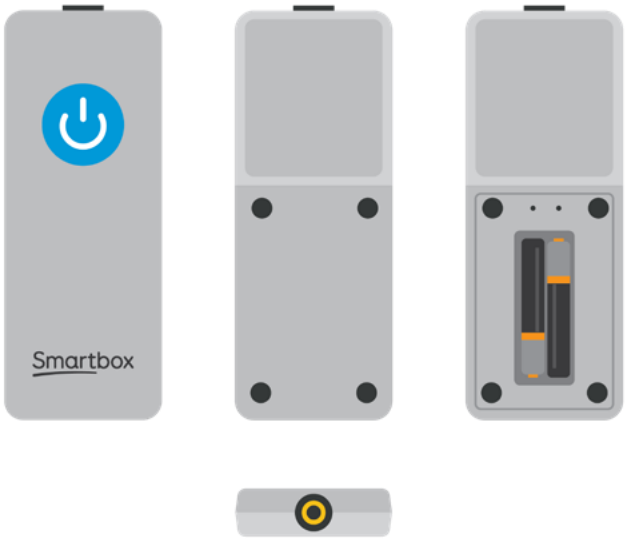

Korištenje gumba za daljinsko napajanje

Jednom pritisnite gumb za uključivanje da biste uključili Vaš Grid Pad ili ga probudili iz stanja mirovanja.

Pritisnite i držite tipku 5 sekundi kako biste prisilili Grid Pad da se isključi. Imajte na umu da možete izgubiti sve što ste izrađivali i nespremljene promjene!

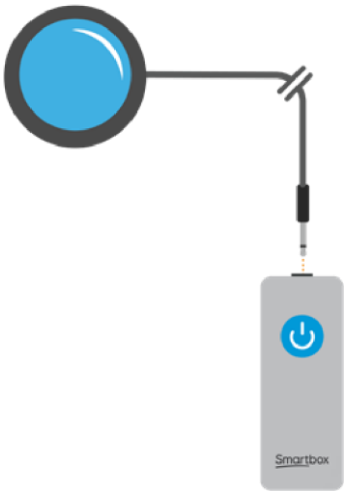

Pričvršćivanje dodatnog prekidača


Daljinski gumb za uključivanje ima ugrađenu utičnicu od 3,5 mm. To možete koristiti za pričvršćivanje kompatibilnog prekidača za uključivanje mrežne pločice. Kada je prekidač pričvršćen, djelovat će točno kao gumb.

Napomena: Gumb za daljinsko uključivanje dizajniran je samo za uključivanje Grid Pada ili buđenje uređaja iz stanja mirovanja, no ne može se koristiti za pristup Grid 3.

Punjenje Grid Pada

Da biste napunili Grid Pad, priključite kabel za napajanje u priključak za punjenje na lijevoj strani uređaja.

Potpuno punjenje trajat će do 8 sati. Dodatne informacije o brizi o bateriji potražite u odjeljku 7.2.

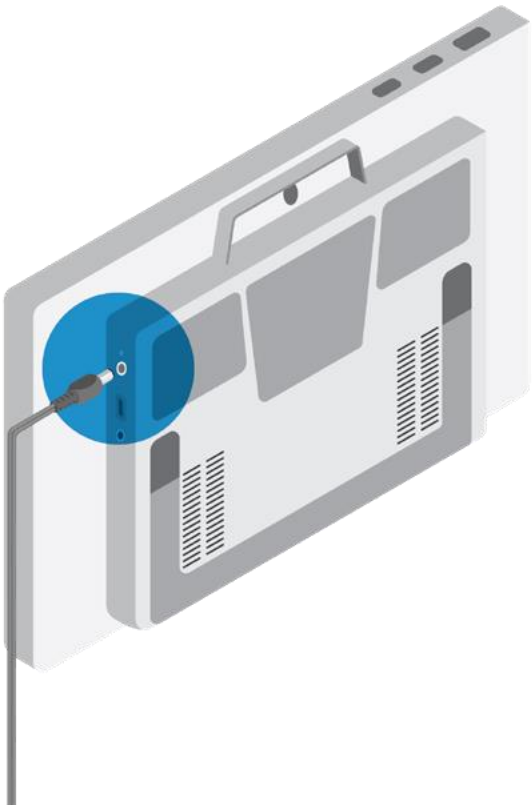

3.5

Montiranje rešetkaste podloge

Podesivo postolje

Vaš Grid Pad ima podesivo postolje koje se može sklopiti kako biste udobno postavili uređaj na stol ili radni stol.

Povucite postolje s dna i prilagodite kut kako bi vam odgovarao. Kad završite, jednostavno gurnite postolje natrag.



Korištenje nosača za stol, pod ili invalidska kolica


Vaš Grid Pad isporučuje se s Daessy i/ili Rehadapt montažnom pločom, tako da možete sigurno montirati i postaviti svoj uređaj.



Dvostruka montažna ploča

Uklanjanje montažne ploče


Da biste uklonili montažnu ploču, položite Vaš Grid Pad tako da je zaslon okrenut prema dolje na ravnu površinu. Da biste spriječili oštećenje zaslona, postavite uređaj na nešto mekano poput ručnika, tkanine ili novina. S priloženim odvijačem uklonite četiri vijka koji pričvršćuju montažnu ploču za Vaš Grid Pad.

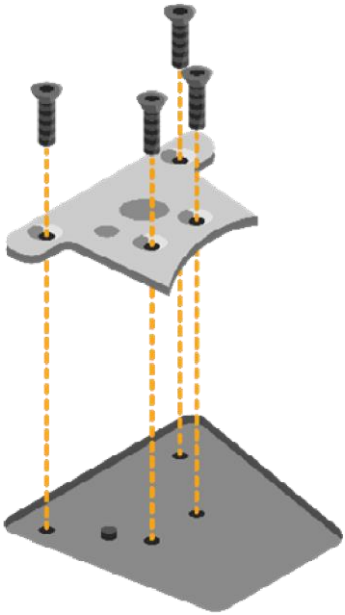

Montiranje Grid Pada na stol ili podni stalak

S pričvršćenom ispravnom montažnom pločom, rešetkasti jastučić možete postaviti na nosač invalidskih kolica, podno postolje ili postolje za stol. Dok pričvršćujete uređaj na postolje, obavezno čvrsto držite Grid Pad dok glava postolja ne bude čvrsto usidrena s montažnom pločom.

Za daljnje upute o pozicioniranju pogledajte dokumentaciju priloženu uz Vaše postolje.

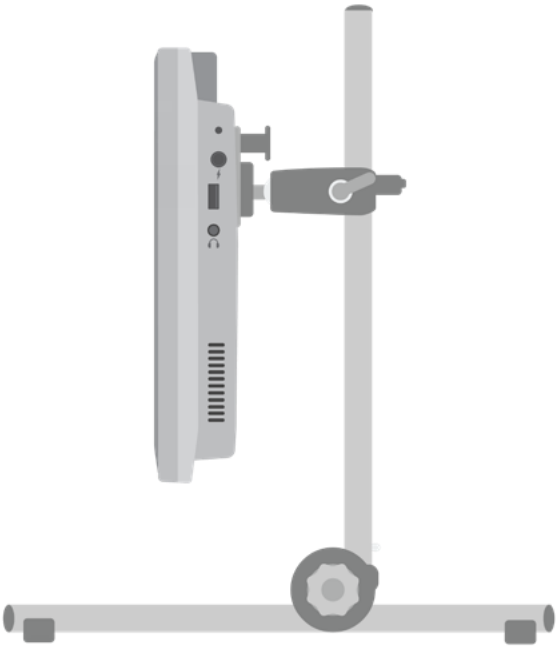


Zvuk i govor

Grid Pad ima dva glavna zvučnika, dizajnirana kako bi osigurala da se vaš glas čuje u bilo kojem okruženju.

Uređaj također ima priključak za slušalice, koji se može koristiti za osobni zvuk. To se naziva zvučna povratna informacija i može vam pomoći u navigaciji Gridom 3 čitanjem naljepnica, riječi i radnji tijekom komunikacije.

Postavke zvuka u mreži 3 nalaze se u odjeljku **Postavke – govor**.

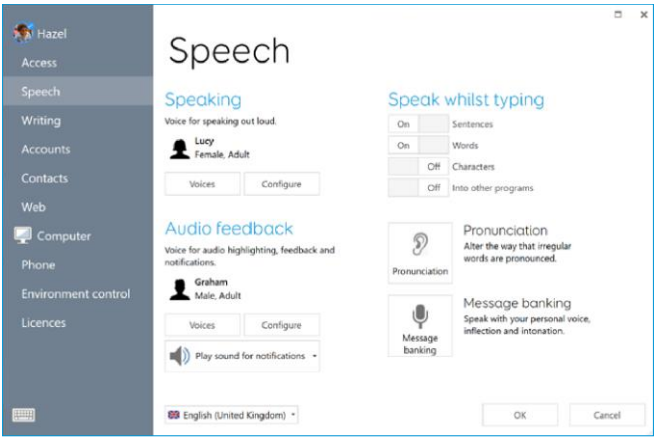

Govor

U odjeljku Govor pronaći ćete postavke za glas projiciran s Vašeg Grid Pada.

Ovdje možete birati između izbora glasova koji su uključeni u Grid 3 ili dostupni za preuzimanje.

Također možete prilagoditi visinu, brzinu i glasnoću glasa.

Zvučne povratne informacije

U odjeljku Zvučne povratne informacije možete odabrati i prilagoditi glas koji će Grid 3 koristiti za isticanje zvuka, čitanje naljepnica i davanje obavijesti. To se može potpuno razlikovati od vašeg govornog glasa kako bi se razlikovao govorni i osobni zvuk.

Postavke zvuka u sustavu Windows

Zvučne postavke u Windows sustavu nalaze se na programskoj traci Windows u donjem desnom kutu zaslona na programskoj traci. Do tih

postavki možete doći desnim klikom miša ili pritiskom i držanjem ikone Zvučnik.

Ovdje možete pristupiti mikseru glasnoće, uređajima za reprodukciju, uređajima za snimanje i zvukovima. Ako ne čujete jasno zvuk, dobro je provjeriti niste li isključili zvuk jednog od zvučnih kanala.

Korištenje slušalica i zvučnih povratnih informacija

Da biste slušalice koristili s Grid Padom bez ometanja govornog glasa, povežite slušalice s priključkom za slušalice.

Otvorite **Postavke – govor,** a zatim dodirnite **Konfiguriraj** u odjeljku Zvučne povratne informacije. Zatim na padajućem izborniku u odjeljku Zvučnici odaberite Slušalice s Grid Padom.

Slanje zvuka medijskih sadržaja putem slušalica

Da biste privatno slušali medije kao što su glazba i videozapisi, priložite slušalice kao i obično, a zatim dodirnite ikonu Zvučnik na programskoj traci Windows. Zatim odaberite slušalice.

Savjet: Bluetooth slušalice ili slušalice možete koristiti i s Grdi Padom. Kada se povežete, oni će biti navedeni kada dodirnete Konfiguriraj ispod naslova Zvučnici.


3.8

Svjetlina zaslona

Grid Pad ima full HD zaslon koji podržava raspon razina svjetline, tako da je lako pronaći postavku koja vam odgovara. Svjetlina zaslona može se podesiti unutar Grida 3 i putem postavki sustava Windows.

Naredba Svjetlina u Gridu 3

Kada koristite Grid 3, svjetlinu zaslona možete prilagoditi pomoću naredbe Svjetlina. Ovu naredbu možete dodati skupovima rešetki u načinu uređivanja kada stvorite ćeliju. Te se ćelije mogu postaviti tako da zaokružuju svjetlinu, povećavaju ili smanjuju svjetlinu zaslona ili postavljaju svjetlinu na određenu vrijednost.

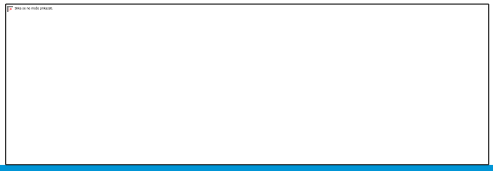


Savjet: Pomoću ovih naredbi možete stvoriti ćeliju koja postavlja Grid Pad u "noćnom načinu rada" ili niskoj svjetlini za gledanje TV-a ili filma.

Postavke prikaza u sustavu Windows

Otvorite izbornik Start i dodirnite zupčanik s postavkama. Postavke prikaza sustava Windows nalaze se u odjeljku **Postavke – sustav – zaslon**. Odavde možete promijeniti svjetlinu i prilagoditi veličinu ikona i izbornika sustava Windows.

Korištenje drugog zaslona sa svojim Grid Padom

HDMI utičnica omogućuje vam povezivanje mrežne podloge s drugim zaslonom ili čak projektorom. Kada uređaj priključite na drugi zaslon, zadana postavka zrcalit će zaslon Grdi Pada. Da biste prilagodili te postavke u sustavu Windows, otvorite kotačić postavki s izbornika Start i idite na **Postavke – sustav – zaslon**, a zatim se pomaknite prema dolje do odjeljka Više zaslona.

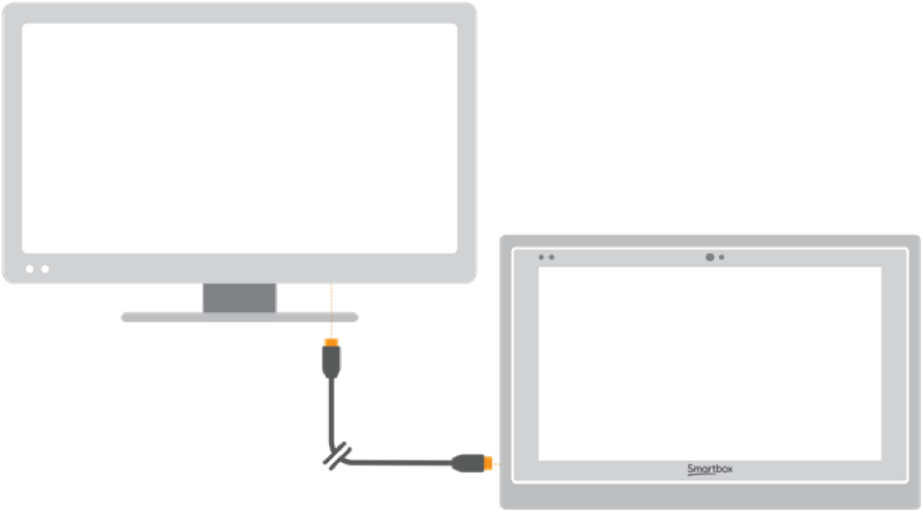

Ovdje možete promijeniti razlučivost Grid Pada i drugog zaslona te odabrati Proširi zaslon. Kada je to odabrano, radna površina prekrit će oba zaslona i omogućiti obavljanje više zadataka odjednom. Imajte na umu da određene metode pristupa, kao što je pogled očima, nisu kompatibilne s proširenim zaslonima.

Savjet: ako koristite drugi zaslon, potrebna dodatna obrada može utjecati na trajanje baterije uređaja.

3.10

Internetske i mrežne postavke

Wi-Fi

Grid Pad povezuje se s internetom putem Wi-Fi veze. Tome se može pristupiti s programske trake sustava Windows. Dodirnite ikonu Wi-Fi da biste prikazali popis bežičnih mreža u blizini. Odaberite mrežu i unesite mrežnu lozinku ako je primjenjivo. Možete odabrati i želite li da Vaš uređaj pamti ovu vezu.

Savjet: Windows ima brojne postavke privatnosti koje okružuju Vašu internetsku vezu. Imajte na umu što je vidljivo drugim korisnicima mreže, posebno ako koristite javnu vezu.

Mrežne postavke

Da biste vidjeli daljnje mrežne postavke, otvorite kotačić postavki s izbornika Start i idite na **Postavke – Mreža i Internet**. Ovdje možete vidjeti status svoje internetske veze, konfigurirati način na koji se Wi-Fi povezuje s javnim i otvorenim mrežama, postaviti VPN vezu i još mnogo toga.

Bluetooth

S mrežnom podlogom možete povezati mnoge vrste Bluetooth uređaja – od slušalica i slušalica pametnih telefona, pisača i načina pristupa.

Bluetooth je prema zadanim postavkama isključen. Otvorite kotačić postavki s izbornika Start i idite na **Postavke – Uređaji** da biste uključili Windows Bluetooth značajke. Premjestite karticu na Uključeno i Grid Pad će početi pretraživati Bluetooth uređaje u blizini.

Možda ćete morati upisati kôd za uparivanje, ovisno o Bluetooth uređaju koji pokušavate upariti. Dodatne informacije o uparivanju potražite u uputama uređaja.

Savjet: imajte na umu da čak i kada se ne koristi, uključivanje Bluetootha može utjecati na trajanje baterije Vašeg Grid Pada.

U ovom odjeljku

4.1 Pristup sklopkom
4.2 Pristup pokazivačem
4.3 Pristup dodirom
4.4 Pristup tipkovnicom i mišem
4.5 Glasovna aktivacija i pristup
4.6 Praćenje pogleda




Pristup

4.1 Promjena pristupa

Grid Pad ima dva priključka od 3,5 mm koje možete koristiti za spajanje raznih prekidača na vaš Grid Pad. Dostupne su različite opcije dostupne za prilagodbu načina na koji koristite Grid 3, ilo da koristite jedan ili dva prekidača.

Veza

Da biste spojili prekidač na Grid Pad, priključite njegovu utičnicu od 3,5 mm u jednu od priključaka na Grid Padu. (Oni su označeni kao S1 i S2).

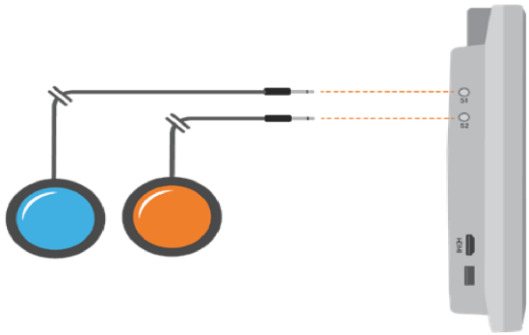

Kada se povežete, otvorite Grid 3 i idite na **Postavke – Pristup– Parametri**. Odabirom **mogućnosti Veza** u odjeljku **Konfiguracija** prikazat će se popis mogućih prekidača. Aktivirajte prekidač i on će biti označen zelenom bojom.

Savjet: Možete spojiti dodatne adaptere prekidača putem USB-a ako vam je potrebno više prekidača.

Bluetooth prekidači

Da biste bluetooth prekidač povezali s Grid Pad-om, slijedite upute za uparivanje koje ste dobili uz prekidač. Provjerite je li Bluetooth omogućen na vašem Grid Pad-u. Zatim prekidač možete konfigurirati kao i obično.

Promjena mogućnost (Opcije prekidača)

Aktiviranje

Kada su prekidači spojeni na Grid Pad, možete odlučiti kako će djelovati unutar Grid-a 3 Možete birati između prekidača skeniranja, prekidača eliminacije i prekidača joysticka.

Otvorite **Postavke – Access – Parametri (prekidači?)** i u padajućem okviru odaberite metodu koju želite koristiti. Dodirnite **Aktivacija** da biste konfigurirali odabranu metodu.

Skeniranje prekidača

Skeniranje prekidača ističe grupe ćelija zauzvrat kako biste pronašli željenu ćeliju. Ova metoda linearno ističe i skenira kroz ćelije u vašoj mreži.

Možete odabrati početak s recima ili stupcima. Aktivirajte prekidač da biste odabrali željeni redak ili stupac, a zatim skenirajte taj redak ili stupac dok ne dođete do željene ćelije. Ponovno aktivirajte prekidača će zati odabrati željenu ćeliju.

Možete prilagoditi smjer skeniranja, brzinu i način na koji želite aktivirati ćelije. Također možete konfigurirati opcije isticanja i kako će skeniranje raditi s više prekidača.

Eliminacija prekidača

Uklanjanje prekidača dijeli vašu rešetku u grupe ćelija pomoću dva ili četiri parametra. Ova se metoda usredotočuje na grupu ćelija svaki put kada aktivirate prekidač, sve dok ne dođete do željene ćelije. Možete odlučiti o načinu eliminacije, broju prekidača, isticanju boja i još mnogo toga. Postoje daljnje opcije koje omogućuju dodatne prekidače za zaustavljanje eliminacije ili povratan na prethodnu razinu.

Prekidač joystick

Prekidač joystick omogućuje vam korištenje joystick kontrolera igre (spojenog putem USB-a ili Bluetootha) ili skupa prekidača za odabir ćelija u mreži. Slobodno se krećite po postavljenoj rešetki i aktivirajte dodatni prekidač da biste odabrali željene ćelije. Možete personalizirati mogućnosti isticanja, kretanja i aktivacije.

Naredbe prekidača

Naredbe prekidača omogućuju vam pokretanje određenih akcija u Grid-u 3 pomoću prekidača. Dodirnite **gumb Naredbe** i odaberite jedan od prekidača iz prozora Dodavanje prekidača. Zatim dodijelite naredbu koju želite da vaš prekidač pokrene kada se aktivira. To može biti stavljanje uređaja u stanje mirovanja, izgovaranje određene fraze ili pokretanje opcije kontrole okruženja.

Pristup pokazivačem

Grid 3 podržava mnoge pokazivačke uređaje. Ove metode pristupa omogućuju vam vođenje pokazivača miša i interakciju s Grid Pad-om.

Slijedite upute koje ste dobili s pokazivačkim uređajem da biste ga povezali s Grid Pad-om. Možda ćete morati instalirati dodatne upravljačke programe i softver da bi uređaj ispravno radio.

Postavke pokazivača nalaze se u rešetki 3 u odjeljku **Postavke – Pristup – Pokazivač**. Možete odabrati način na koji će pokazivač aktivirati ćelije, bilo klikom, držanjem, zadržavanjem ili korištenjem dodatnog prekidača.

Možete odabrati i način pristupa uređaju pomoću upravljanja računalom, kao što je zumiranje za kretanje i klikanje.

4.3 Pristup dodirom

Zaslon vašeg Grid Pad-a potpuno je dostupan dodiru. Postavkama zaslona osjetljivog na dodir možete pristupiti u Grid-u 3 u odjeljku **Postavke – Pristup – Dodir**. Ovdje odabirete preference isticanja i možete odabrati način aktivacije ćelija u Grid-u 3.

Aktiviranje posljednje dodirnute stavke znači da je posljednje mjesto na kojem dodirnete zaslon dio koji će biti odabran.

Aktiviranje prve dodirnu stavke podrazumijeva prvu lokaciju dodira i aktivira se nakon objavljivanja zaslona.

Dodir i držanje za aktiviranje daje vam podesivu duljinu vremena za pritiskanje i držanje odabira prije nego što se aktivira.

Korištenje dodirnog zaslona kao prekidača

Cijeli zaslon osjetljiv na dodir može djelovati kao prekidač pomoću Grid-a 3. Da biste to postavili, idite na **Postavke – Pristup – Parametri (prekidači)** i pod naslovom Konfiguracija odaberite Veza. Pomoću padajućeg izbornika odaberite Dodirni zaslon.

Pritiske na dodirnom zaslonu možete konfigurirati na isti način kao i pristup prekidaču.

Korištenje zaštite tipkovnice

Grid Pad podržava zaštitu tipkovnice koja će vam pomoći da napravite točniji odabir. Zaštita tipkovnice obično se izrađuje tako da

odgovara vašim skupovima rešetki. (Pogledajte upute koje dolaze uz zaštitu tipkovnice da biste ju montirali na svoj Grid Pad).

Tipkovnica i miš

Tipkovnicu i miš možete povezati s Grid Pad-om pomoću USB priključaka ili putem Bluetootha. Da biste koristili ožičeni uređaj, jednostavno ga priključite na jedan od USB priključaka koji se nalaze na bočnoj strani Grid Pad-a. USB tipkovnice i miševi automatski će se otkriti u sustavu Windows.



Da biste povezali Bluetooth tipkovnicu ili miš, provjerite je li Bluetooth uključen i slijedite upute za uparivanje koje ste dobili uz tipkovnicu ili miš.

4.5 Glasovna aktivacija i pristup

Svojim glasom možete pristupiti Grid-u 3. Za to je potreban dodatni mikrofon ili slušalice s mikrofonom za povezivanje s Grid Pad-om. Preporučujemo USB ili Bluetooth mikrofon ili slušalice.

Nakon konfiguriranja, glasovne naredbe aktiviraju se izgovaranjem fraze za buđenje "Hey Grid 3...", nakon čega slijedi tekst na željenoj ćeliji.

Konfiguriranje glasovnog pristupa

Postavke za konfiguriranje glasovnog pristupa nalaze se u **Postavkama – Pristup – Glas**. Na ovom zaslonu možete odabrati mikrofon koji želite koristiti dodirom **na Audio ulaz** u odjeljku Mikrofon. Nakon što odaberete mikrofon, preporučujemo da koristite alat za konfiguraciju, nakon čega slijedi **Poboljšajte točnost** da biste pročitali nekoliko testnih rečenica.

Možete postaviti "Hey Grid 3..." izraz za buđenje na sve što vam se sviđa i prilagodite vrijeme potrebno za izdavanje naredbi nakon aktivacije fraze za buđenje.

Možete odabrati da se čuje zvuk nakon što je izgovorena fraza buđenje te nakon što je napravljen vaš odabir.

Praćenje pogleda

Jedinica kamere s Grid pad-om


Vaš Grid Pad može podržavati pristup praćenju pogleda. Pričvrstite kameru na Grid Pad da biste uređaju pristupili pomoću različitih kamera.

Savjet: Tu je i niz montažnih ploča za različito upravljanje pogledom i kamere. Dodatne informacije zatražite od smartboxa.




Pričvršćivanje jedinice kamere s Grid pad-om

Modul kamere pričvršćuje se na dno Grid Pad-a. Postavite Grid Pad licem prema dolje na ravnu površinu i uklonite postolje za stol. Pomoću priloženog odvijača uklonite četiri vijka.

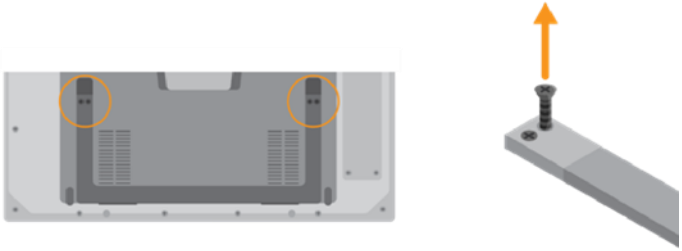

Postavite kameru Grid Pad-a tako da se rupe rupe za vijke podudaraju s rupama na donjoj strani Grid Pad-a.

Pričvrstite jedinicu kamere Grid Pad-a s dva priložena vijka i zategnite priloženim odvijačem, pazeći da su čvrsto učvršćeni.

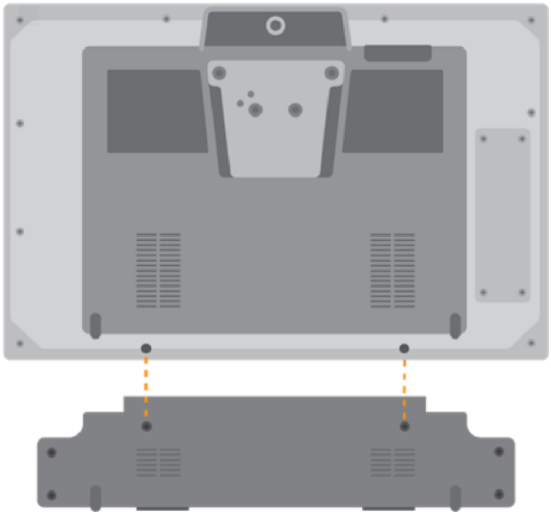


Priključite USB vezu kamere u USB 3.0 priključak na desnoj strani Grid Pad-a. Nemojte koristiti USB koncentrator ili ekstenderski kabel jer to može uzrokovati loše performanse kamere.

Postavite duži stalak za praćenje pogleda očima gdje je nekada bio stalak Grid Pad-a i pomoću četiri vijka čvrsto pričvrstite postolje na rešetku podlogu.

Ovisno o kameri koja se nalazi unutar jedinice kamere, možda ćete morati instalirati odgovarajući softver.

Postavljanje mrežne podloge za pristup praćenju pogleda


Važno je da vaš Grid Pad bude sigurno postavljen za pristup pogledu. Postavite uređaj između 40 cm i 75 cm od očiju, koristeći ugrađeno postolje ili montirano na postolje koje vam odgovara. Najbolji položaj može varirati ovisno o kameri koju koristite. (Dodatne informacije o mogućnostima montaže potražite u odjeljku Montiranje Grid Pad-a u ovom priručniku).

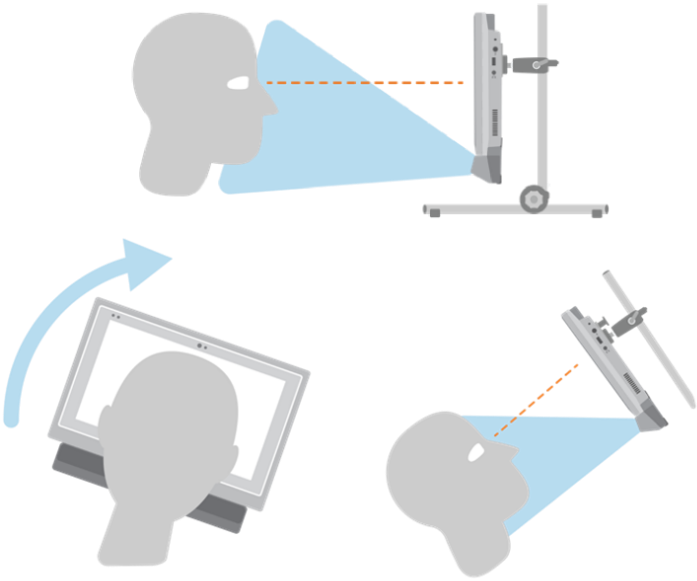

Različite kamere za praćenje pogleda imaju svoju optimalnu udaljenost. U idealnom slučaju kamera bi trebala biti postavljena tako da bude između 50 cm i 70 cm od vaših očiju.



Pomoću prozora monitora za pogled očima Grid 3 lakše ćete pronaći pravu udaljenost i kut. To se nalazi u **Postavkama – Pristup – Praćenje pogleda**. Neke kamere imaju opciju prikaza uživo, koja će vam dati povratnu video informaciju s vaše kamere.

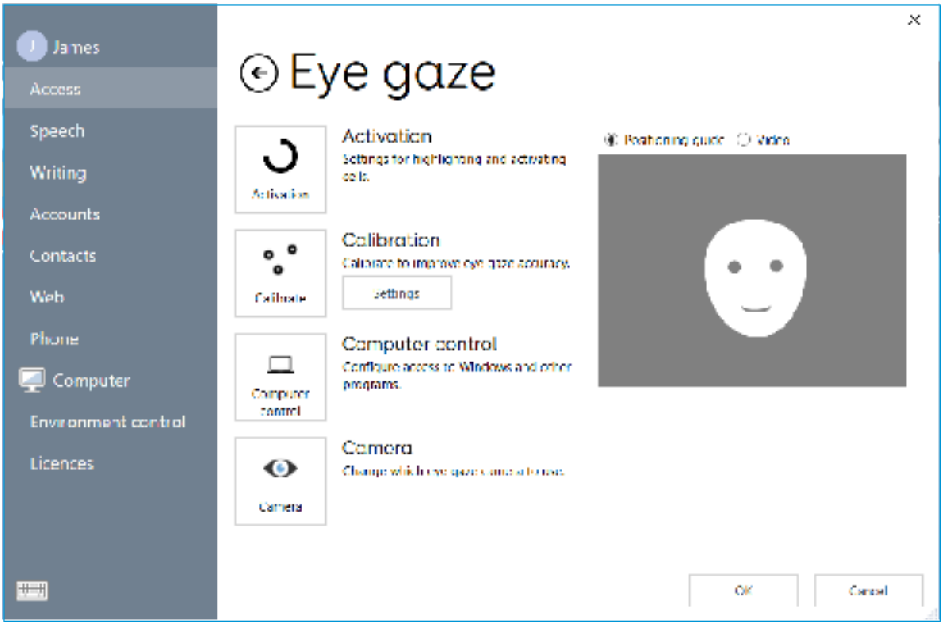


Kalibriranje

Kalibriranje kamere za praćenje pogleda pomaže joj da se usredotoči na to kako se vaše oči kreću po zaslonu. Tijekom kalibracije od vas će se tražiti da pratite ciljeve oko zaslona, a kamera će zabilježiti koliko ste točni u držanju pogleda na svakoj lokaciji.

U Grid-u 3 otvorite **Postavke – Pristup** i odaberite **Praćenje pogleda**. Pomoću padajućeg izbornika odaberite kameru. Odaberite **Postavke** da biste prikazali mogućnosti kalibracije.

Pomoću mogućnosti kalibracije možete odabrati kako će izgledati cilj, boju pozadine i broj točaka za kalibraciju. Također možete birati između kontinuirane ili stepenaste kalibracije koja vam omogućuje dodirivanje zaslona za napredak između točaka.

Za početak dodirnite **gumb Kalibriraj**. Kalibraciju možete otkazati klikom na križ u gornjem desnom kutu. Nakon dovršetka dobit ćete rezultate kalibracije. Kamera će zapamtiti vašu kalibraciju, tako da ne morate kalibrirati svaki put kada koristite uređaj. Rekalibracija se preporučuje ako dođe do promjene u okruženju ili pozicioniranju.

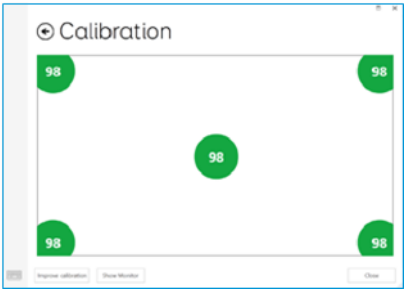

Poboljšanje kalibracije


Nakon što dovršite prvu kalibraciju, možete upotrijebiti opciju Poboljšaj kalibraciju da biste se usredotočili na sva problematična područja. Ovo je dobra prilika da provjerite položaj uređaja i vašu okolinu za potencijalne smetnje poput refleksija ili jakog dnevnog svjetla.

Kalibriranje iz skupa rešetki

Kalibraciju možete pokrenuti izravno iz skupa rešetke pomoću naredbe Kalibracija. Neki skupovi rešetki tu mogućnost već imaju u rešetki Postavke. Možete koristiti i naredbu Poboljšaj kalibraciju da biste se usredotočili na sva teška područja.

Konfiguriranje mogućnosti praćenja pogleda

U Grid-u 3 možete prilagoditi kako želite da se pristup putem praćenja pogledom oka radi. Postoje opcije specifične za kameru pod

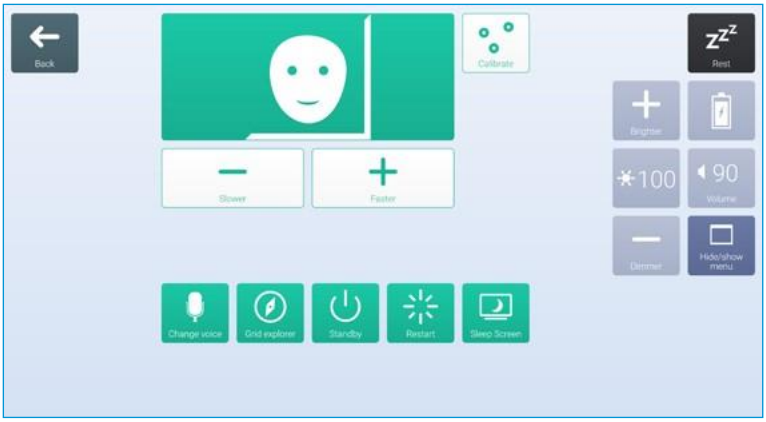

Kamera. To može uključivati izglađivanje, što ujednačava odgovor kamere i olakšava kretanje po zaslonu u nekim slučajevima.

Određene kamere podržavaju praćenje jednog ili oba oka. To može biti korisno ako praćenje oba oka uzrokuje probleme.

U odjeljku Aktiviraj možete odlučiti kako želite odabrati ćelije. Možete birati između zadržavanja, treptanja ili pritiskanja za klik.

Zadržavanje pogleda za klik

Zadrži za klik aktivira ćeliju nakon što ste na njoj odmarali pogled određeno vrijeme. Možete odabrati brzinu zadržavanja i kako želite da se pojavi. Možete i filtrirati ponavljajuće aktivacije.

Treptanje za klik

Treptanje za klik omogućuje vam da istaknete ćelije svojim pogledom i odaberete ih treptajem određenog trajanja. Minimalno i maksimalno vrijeme treptanja može se postaviti kako bi se filtrirali obični treptaji.

Pritiskanje prekidača za klik

Pritiskanje prekidača za klik omogućuje vam da priložite dodatni prekidač na Grid Pad da biste aktivirali ćeliju koja je istaknuta vašim pogledom. Morat ćete postaviti vezu za prebacivanje u odjeljku **Postavke – Pristup – Prekidač**.

Isticanje

Možete odabrati opcije vezane uz isticanja ćelija pomoću praćenja pogledom očima. Možete odabrati i prikaz točke koja predstavlja izgled vašeg pogleda na zaslonu.

Kontrola računala

U odjeljku Kontrola računala možete odrediti kako želite komunicirati sa sustavom Windows.

Pomicanje pokazivača, bez klika

Pomicanje pokazivača miša jednostavno vam omogućuje vođenje pokazivača miša po zaslonu bez klikova.

Premještanje pokazivača, prebacivanje na klik

Pomoću tipke Pritisnite prekidač za klik koristite kameru za praćenje pogleda očima da biste pomaknuli pokazivač po zaslonu i pritisnite prekidač da biste odabrali. Morat ćete spojiti prekidač na Grid Pad i konfigurirati ga u **Postavkama – Pristup – Prekidač**.

Premještanje pokazivača, treptanje za klik

Trepni da bi kliknuo koristi kameru za praćenje pogleda kako bi pomicao pokazivač po zaslonu i koristi treptanje za odabir. Možete prilagoditi minimalno i maksimalno vrijeme treptanja kako biste spriječili slučajne aktivacije.

Premještanje pokazivača, zadržavanje za klik

Pomičite pokazivač miša po zaslonu pomoću pogleda,a zadržavanje će započeti kada je miš miran.

Zadržavanje za premještanje i klik

Zadržavanje za klik omogućuje vam pomicanje miša po zaslonu svojim pogledom. Kada je miš miran, pojavit će se mjerač vremena za zadržavanje. S ovom opcijom nećete vidjeti pokazivač miša na zaslonu.

Zumiranje za premještanje i klik

Zumiranje za klik omogućuje vam fokusiranje na dio ekrana s postupnim zumiranjem kako biste precizno odredili gdje želite komunicirati sa zaslonom. Možete prilagoditi brzinu i razinu povećanja.

Koristite kontrolu miša u sustavu praćenja pogleda

Neke kamere za praćenje pogleda imaju vlastiti softver s mogućnostima upravljanja računalom. Ovaj softver možete koristiti umjesto opcija za računalnu kontrolu u Grid 3.

Ostale kamere za praćenje pogleda

Ako želite koristiti Grid Pad s kamerom koju već posjedujete, montažne ploče dostupne su za niz popularnih uređaja. Obratite se lokalnom distributeru i priloženim uputama kako biste postavili alternativne kamere.

U ovom odjeljku

5.1 Uvod u kontrolu okoliša
5.2 Odašiljači
5.3 Servus grid setovi za upravljanje okolištem
5.4 Infracrvene kontrole
5.5 Postavljanje radijskog uređaja
5.6 Povezivanje telefona s Grid Pad-om



Kontrola okruženja

5.1 Uvod u kontrolu okoliša


Grid Pad može upravljati nizom uređaja kako bi vam pružio veću neovisnost. Pomoću infracrvene tehnologije vaš Grid Pad može naučiti upravljati televizorom, dekoderima ili drugim uređajima u vašem domu. Vaš Grid Pad također uključuje radio odašiljač koji se može koristiti za upravljanje svjetlima, vratima, prozorima i još mnogo toga.

Postavke kontrole okruženja nalaze se u Grid-u 3 u odjeljku **Postavke – Kontrola okruženja**.

5.2

Odašiljači


Vaš Grid Pad ima dva ugrađena odašiljača. GEWA infracrveni odašiljač i radio upravljački odašiljač mogu se naći na stražnjoj strani uređaja.

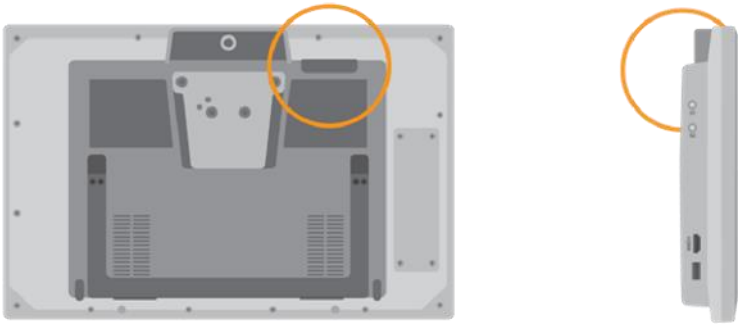

Infracrveni odašiljač i njegov kut emitiranja

Promjena radio odašiljača


Vaš Grid Pad isporučuje se s EasyWave ili Z-Wave odašiljačem. Ako trebate zamijeniti odašiljač, priključku možete pristupiti odvrtanjem ploče na stražnjoj strani uređaja.

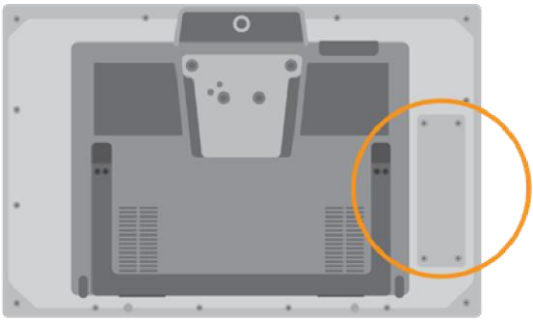

Odspojite instalirani odašiljač i zamijenite ga odabranim odašiljačem. Možda ćete morati instalirati i odgovarajuće upravljačke programe za svoj odašiljač.

5.3 Servus grid setovi za upravljanje okolišem

Grid 3 dolazi s dva gotova mrežna seta za kontrolu okoliša: Servus kontrola okoliša i jednostavna Servus kontrola okruženja.

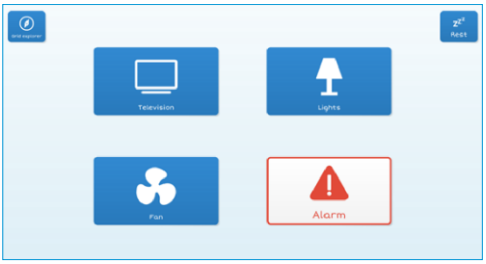

Jednostavno Servus okruženje



Kontrola okruženja Servus

Savjet: više resursa za kontrolu okruženja dostupno je putem Online Grids. Pokušajte koristiti glasovno aktivirane uređaje kao što je Amazon Alexa za upravljanje svojim domom.

5.4

Infracrvena kontrola

Postavljanje infracrvenog daljinskog upravljača

Servus grid setovi za kontrolu okoliša spremni su za razne uređaje i aparate. Morat ćete naučiti svoj Grid Pad ispravnim infracrvenim kodovima.

Korištenje infracrvenih udaljenih datoteka

Čuvamo popis različitih IC udaljenih kodova za mnoge uređaje za kućnu zabavu. Prije nego što počnete postavljati uređaje, provjerite popis da biste vidjeli imamo li unaprijed programirane odgovarajuće kodove kako bismo vam uštedjeli vrijeme. Te su datoteke pohranjene kao .remote datoteke. Da biste pronašli naš trenutni popis daljinskih upravljača, posjetite:

thinksmartbox.com/ir-remotes

Instaliranje udaljene datoteke

Da biste instalirali .remote datoteku, preuzmite potrebnu datoteku s našeg web-mjesta, zatvorite Grid 3 i otvorite eksplorer za datoteke.

Idite na: **Korisnici\Javno\Dokumenti\Smartbox\Grid 3\ Pribor za kontrolu okruženja**

Kopirajte .remote datoteku u ovu mapu i otvorite Grid 3.


U Grid-u 3 idite **na Postavke – Kontrola okruženja** i sada ćete vidjeti novi uređaj na popisu.

Ručno postavljanje infracrvenog daljinskog upravljača

Da biste ručno postavili daljinski upravljač, otvorite rešetku 3 i idite na **Postavke – kontrola okruženja**. U odjeljku Dodatna oprema odaberite **Dodaj**.




Vidjet ćete popis dodatne opreme. Odaberite vrstu koju želite konfigurirati i bit ćete preusmjereni na zaslon za učenje.

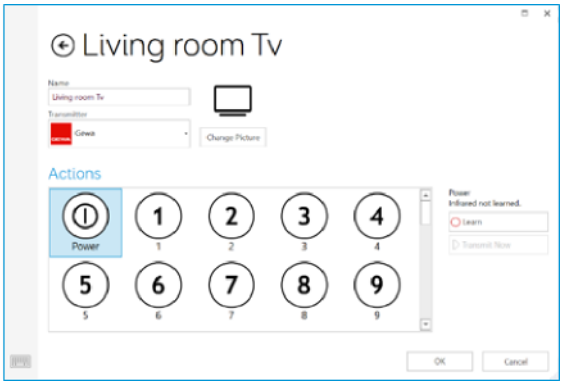


Ovdje možete imenovati svoj uređaj (korisno ako ćete koristiti više od jedne iste vrste), promijeniti ikonu i što je najvažnije, naučiti radnje.

Odaberite akciju koju želite naučiti, na primjer Power, a zatim dodirnite gumb Nauči na desnoj strani prozora.

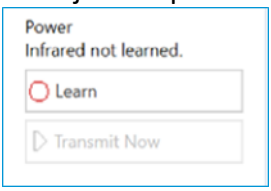

Pojavit će seprozor za učenje infracrvenih signala i od vas će se tražiti da slijedite upute na zaslonu.


Ne zaboravite daljinski upravljač usmjeriti izravno na prednju stranu Grid Pad-a. U gornjem lijevom kutu vidjet ćete crvenu LED diodu prijemnika. Kada primite IC kôd, ova će LED lampica treptati jednom.

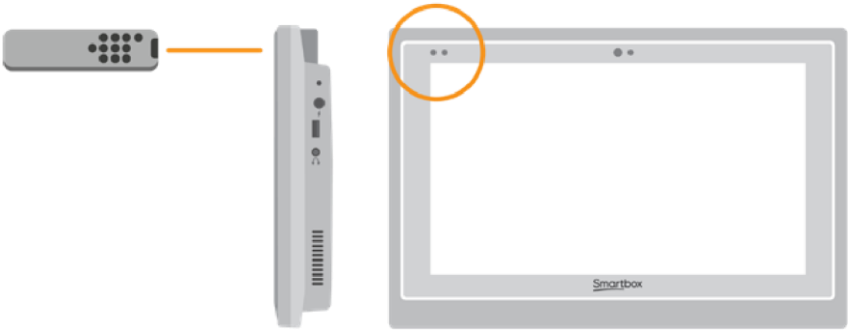

Nakon dovršetka, radnja će postati zelena i možete je testirati dodirom na Prijenos sada. Slijedite ove korake za svaku odgovarajuću akciju koja se pojavi na daljinskom upravljaču, a zatim kliknite U redu da biste spremili i vratili se u prozor Kontrole okruženja.

Upravljanje većim brojem dodatne opreme

Ako upravljate s više istih vrsta dodatne opreme,možete koristiti automatske ćelije sadržaja u svovjim grid setovima za kontrolu okoliša. Na primjer, ako imate televizor u spavaćoj sobi i dnevnoj sobi, možete stvoriti dvije automatske ćelije za televizor kako biste odabrali na koji televizor šaljete naredbe.

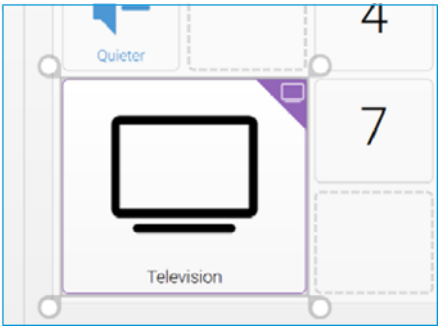

Jedinstvene infracrvene naredbe

Ako imate dodatnu opremu ili igračku sa samo nekoliko funkcija, možete koristiti naredbu Infracrveno za stvaranje ćelije određene akcije. Kada dodate infracrvenu naredbu, bit ćete preusmjereni na prozor za učenje infracrvenih signala. Slijedite upute na zaslonu i kliknite U redu da biste dodali naredbu u ćeliju.

5.5


Postavljanje radijskog uređaja

Da biste koristili EasyWave ili Z-Wave radio uređaj, najprije ga morate upariti s Grid Pad-om, a zatim konfigurirati njegovo ponašanje. U

sljedećem primjeru koristimo EasyWave utičnicu, no iste upute vrijede i za Z-Wave uređaje.

Uparivanje EasyWave utičnice

Idite na **Postavke – Kontrola** okruženja i odaberite **Odašiljači**. Istaknite EasyWave pa dodirnite **Konfiguriraj**.

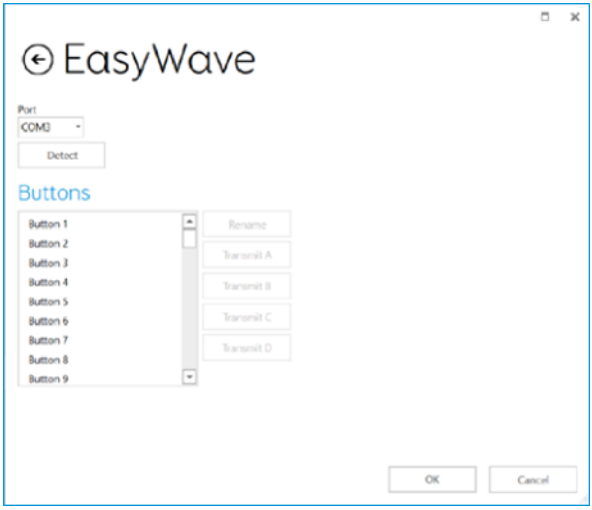

Morat ćete dodijeliti gumb utičnici. Na izborniku odaberite jedan od gumba i kliknite Preimenuj. To će biti korisno ako ćete koristiti više od jedne utičnice. Dajte gumbu prepoznatljiv naziv i dodirnite Enter.


Priključite EasyWave utičnicu u mrežnu utičnicu i jednom pritisnite gumb za ulazak u način vježbanja. LED će treperiti u stabilnom uzorku.

U Grid-u 3 istaknite novoimenovani gumb i odaberite Prenesi A. Na EasyWave utičnici tri puta pritisnite gumb. To će vratiti uređaj u način rada. Sada možete dodirnuti Pošalji A da biste uključili prekidač i Prenesi B da biste ga isključili.

Dodavanje uparene utičnice u dodatnu opremu

Nakon uparivanja utičnice možete je dodijeliti dodatnoj opremi i koristiti je u Servus grid setovima kontrole okoliša. Environment Control. U odjeljku **Postavke – Kontrola okruženja** dodirnite Dodaj u odjeljku Dodatna oprema.

U prozoru Dodavanje dodatne opreme odaberite Utičnica, a zatim kliknite Dalje.

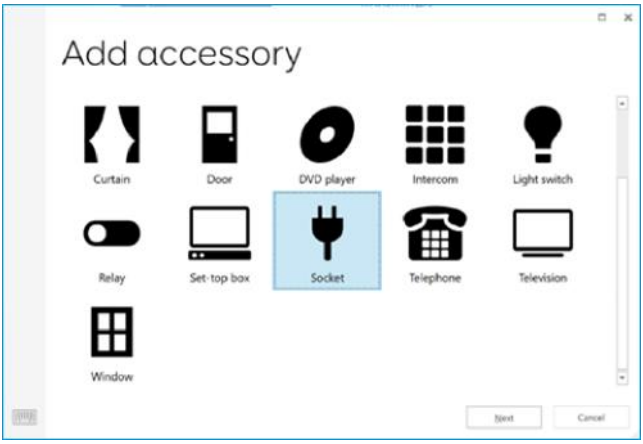


Sada možete dati naziv dodatnoj opremi. To je korisno ako istovremeno koristite više od jednog. U ovom primjeru utičnica kontrolira radni ventilator.



U odjeljku akcije odaberite Uključeno i na padajućem izborniku odaberite naziv gumba (na primjer, stolni ventilator A). Zatim odaberite akciju Isključeno i dodijelite je nazivu svog gumba, s dodatkom slova B. Dodirnite U redu da biste spremili postavke i vratili se u prozor kontrole okoliša.

Vaša će utičnica sada biti navedena pod dodatnom opremom i bit će spremna za upotrebu u vašem setu mreže Servus kontrole okoliša. Da biste ga testirali, možete koristiti rešetku ventilatora za uključivanje i isključivanje utičnice.

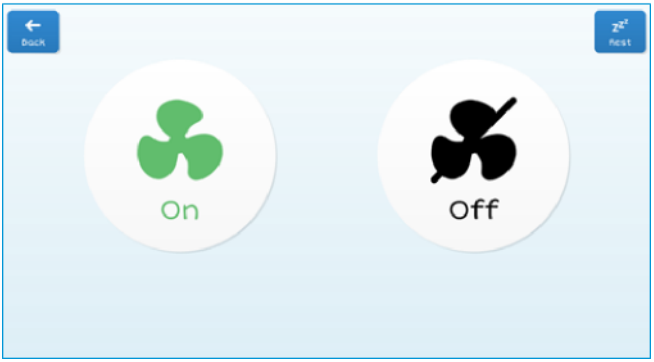

5.6 Povezivanje telefona s Grid Pad-om

Podržani telefoni

Testirali smo sa širokim rasponom pametnih telefona, starih i novih kako bismo bili sigurni da značajka telefona radi prema očekivanjima, međutim postoji mnogo različitih uređaja!

Uvijek preporučujemo da isprobate nekoliko opcija kako biste pronašli pravi telefon za vas prije kupnje.


Android

Android uređaji sa sustavom Android 6 i novijim verzijama (Samsung, Google Pixel, Sony i drugi)

iPhone

iPhone 6 i noviji s najnovijim OS-om (iOS13 u vrijeme pisanja)

Otvorite Rešetku, odaberite izbornik i odaberite **Postavke - Telefon**.

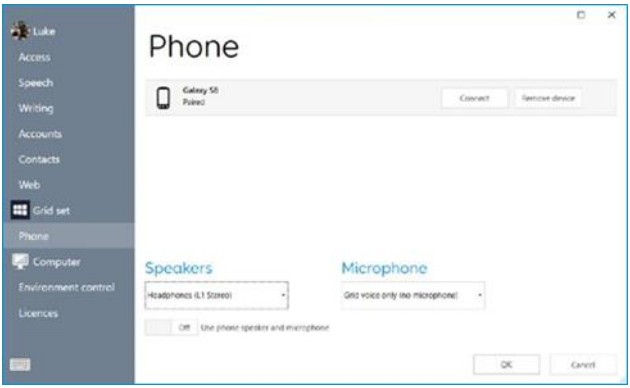

Telefoni koji se mogu otkriti pojavit će se na zaslonu telefona.

Dodirnite **Poveži** se pokraj telefona da biste započeli uparivanje.

Telefon će prikazati obavijest za potvrdu, često s PIN kodom. Odaberite "Potvrdi" ili "Da" da biste nastavili uparivanje.

Možda ćete dobiti i nekoliko dodatnih upita i obavijesti na telefonu dok se uparuje. Oni omogućuju mrežni pristup različitim funkcijama. Prihvatite sve ovo.

Nakon dovršetka uparivanja vidjet ćete popis onoga što vaš telefon može učiniti dok je povezan s Grid-om.

Telefon će također početi sinkronizirati poruke i pozive, tako da ćete možda početi vidjeti skočne prozore u Grid-u.

U ovom odjeljku

6.1 Predstavljamo Grid 3

6.2 Dodavanje setova rešetki

6.3 Korisne naredbe za upravljanje vašim Grid-om
Pad iz Grid-a 3

6.4 grid 3 računi



Grid 3

6.1 Predstavljamo Grid 3

Grid 3 instalirana je i spremna za upotrebu na vašem Grid Pad-u. Ovaj kompletan AAC softverski paket osmišljen je kako bi vam pomogao u komunikaciji i povezivanju sa svijetom oko sebe. Sve u Grid-u 3 može se prilagoditi vama i načinu na koji želite pristupiti svome Grid Pad-u.


Pokretanje Gird-a 3 prilikom pokretanja sustava

Grid 3 je postavljen da se automatski otvori kada pokrenete svoj Gid Pad. Tu postavku možete isključiti otvaranjem Gird-a 3 i navigacijom do **Postavke - Računalo** te isključivanjem opcije za automatsko pokretanje Grid-a 3 s Windowsima.

Možete promijeniti i koji se skupovi rešetki otvaraju prilikom pokretanja Grid-a 3. Setovi rešetki bit će navedeni u padajućem izborniku u odjeljku pokretanje.

6.2 Dodavanje grid setova

Da biste dodali set rešetki u Grid Explorer (početni zaslon Grid-a 3), dodirnite izbornik i odaberite Dodaj gird.

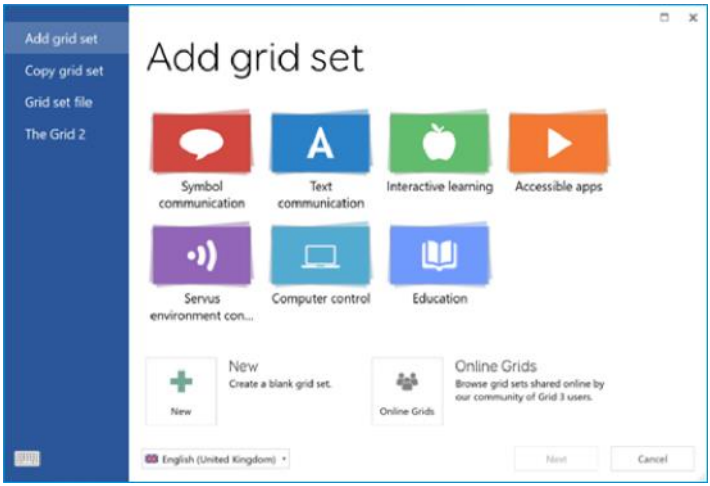


Istražite različite kategorije da biste odabrali vaš grid set. Svaki grid set ima opis koji će vam pomoći da pronađete pravi izbor za svoje potrebe. Neke kategorije sadrže grupe povezanih grid setova unutar mape. Nakon što odaberete grid set, vidjet ćete cijeli opis, kao i sve alternativne verzije, s različitim skupovima simbola ili opcijama pristupa.

Novi grid setovi

Da biste stvorili grid set od početka, odaberite Novo u prozoru Dodavanje grid setova. Odavde možete koristiti alate za uređivanje Grid-a 3 kako biste stvorili sve što vam je potrebno.

Online grid

Usluga online grid omogućuje vam zajedničko korištenje grid setova i njihovo preuzimanje na Grid Pad. Odabirom Online gridova u prozoru Dodavanje grid setova možete pretraživati i pregledavati zajedničke rešetke iz smartboxa i drugih korisnika.

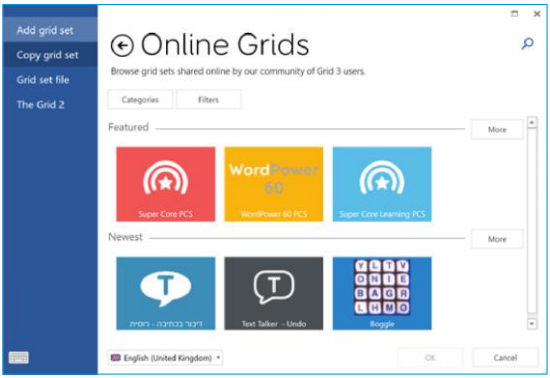


Uređivanje grid setova

Grid 3 dolazi s kompletnim skupom alata dizajniranih da pojednostave uređivanje i stvaranje gridova. Otvaranje načina uređivanja omogućit će vam promjene grid setova koji trenutno koristite. Možete dodavati i uklanjati ćelije, retke, stupce, naredbe i još mnogo toga.

Načinu uređivanja možete pristupiti tako da dodirnete **Izbornik - Uredi** ili pritisnete F11 na povezanoj tipkovnici.

Dodatne informacije o uređivanju grid setova potražite u materijalima za vježbanje Grid 3 koji se isporučuju s Grid Pad-om.

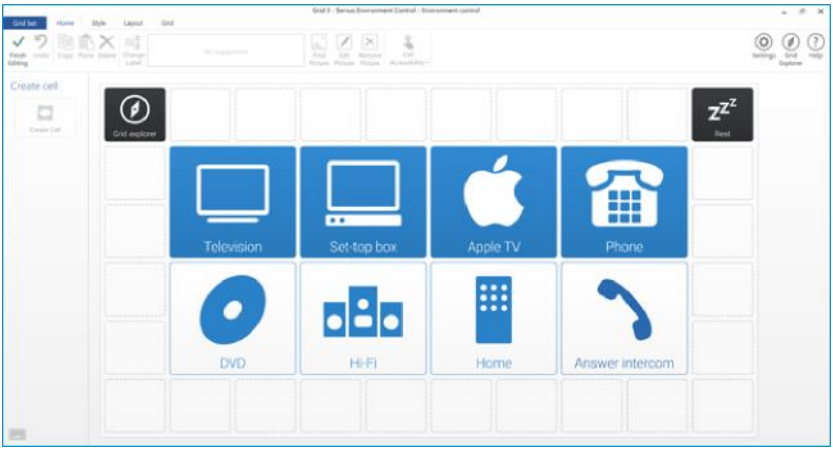

6.3 Korisne naredbe za upravljanje Grid Pad-om iz Grid-a 3

Te se naredbe mogu dodati ćelijama u grid setovima skupovima za kontrolu različitih funkcija vašeg Grid Pad-a izravno iz Grid-a 3.

Isključivanje računala Isključuje Grid Pad, uključujući sve otvorene programe

Zaslon za mirovanje Isključuje zaslon Grid Pad-a. Za razliku od naredbe Računalo na čekanju, možete koristiti svoj način za ponovno uključivanje zaslona.

Baterija	Prikazuje ćeliju s preostalim vijekom trajanja baterije kao ikonom
Postotak baterije	Prikazuje ćeliju s preostalim vijekom trajanja baterije u postotku
Grid eksplorer	Vraća vas u Grid Explorer da biste odabrali drugi grid set
Svjetlina	Prolazak kroz nekoliko razina svjetline
Ćelija za odmor prilikom	Deaktivirajte sve ćelije u grid setu, osim ćelije Odmor. Može se koristiti za predah korištenja praćenje pogleda ili pristupa putem pokazivača glave i sprječava neželjene aktivacije
Kalibrirati	Započinje novu kalibraciju praćenja pogleda

6.4

Grid 3 računi

Na zaslonu **Postavke - računi** možete upravljati računima koji su povezani s Grid-om 3. Možete povezati svoju e-poštu, Smartbox račun, Dropbox i sve udaljene uređivače koji imaju pristup vašim grid setovima.

E-pošta

Grid 3 može se izravno povezati s Outlook-om, Hotmail-om, Gmai-oml i Yahoo-om pomoću vašeg korisničkog imena i lozinke. POP3/SMTP možete koristiti i za povezivanje s drugim davateljima usluga e-pošte.

Smartbox račun

Vaš Smartbox račun omogućuje vam pristup daljinskom uređivanju, sigurnosno kopira skupove rešetki u Dropboxu i omogućuje vam dijeljenje skupova rešetki putem mrežnih rešetki. Jednostavno se prijavite e-poštom i lozinkom ili stvorite novi račun iz rešetke 3.

Dropbox

Povezivanje Grid-a 3 s Dropbox-om omogućuje vam sigurnosno kopiranje grid setova i sinkronizaciju između uređaja. Povezivanje sa Dropbox-om omogućuje udaljenim uređivačima povezivanje s Grid-om 3 radi izmjene grid setova s drugih uređaja.

Udaljeni uređivači

U prozoru Računi možete navesti i druge Smartbox račune koji mogu daljinski uređivati grid setove na vašem uređaju.

U ovom odjeljku

7.1 Softverska ažuriranja
7.2 Maksimalno iskorištavanje baterije
7.3 Čišćenje i pohranjivanje Vašeg Grid Pada



Briga o Vašem Grid Pad-u

Softverska ažuriranja

Ažuriranja Grida 3

Grid 3 često se ažurira novim značajkama i podrškom za nove metode pristupa. Ako je dostupna internetska veza, Grid 3 automatski će potražiti sva ažuriranja. Ako je dostupno ažuriranje, u gornjem desnom kutu Grida 3 pojavit će se obavijest.

Dodirnite ikonu obavijesti da biste otvorili ažuriranje Smartboxa i instalirali najnoviju verziju Grida 3.

Da biste isključili automatska ažuriranja, idite na **Postavke – Računalo** i isključite mogućnost Provjeri ima li ažuriranja.

Savjet: možete se uključiti u rani pristup ažuriranjima u Grid 3 u odjeljku Postavke **– Računalo**. Rana pristupna verzija može imati nove značajke koje možete isprobati, ali imajte na umu da su one podložne promjenama i da možda nisu testirane na vašem uređaju.

Ažuriranje smartboxa

Prema zadanim postavkama u izborniku Start pronaći ćete softver za ažuriranje Smartbox. Otvorite program i kliknite Sljedeće da biste započeli automatsko ažuriranje interneta za sav softver Smartbox instaliran na vašem uređaju. Vaš Grid Pad morat će biti povezan s internetom da bi se provjerilo ima li ažuriranja.

Ažuriranja sustava Windows

Postavke ažuriranja sustava Windows nalaze se u odjeljku **Postavke – ažuriranje i sigurnost** u izborniku Start. Na ovom zaslonu vidjet ćete status svih ažuriranja na čekanju. Možete isključiti automatska ažuriranja. Imajte na umu da to ne sprječava Microsoft da isporuči sigurnosna ažuriranja.

Microsoft će otprilike jednom godišnje uvoditi veća ažuriranja sustava Windows. U Smartboxu ćemo ih testirati interno prije nego što objavimo da je ažuriranje spremno za Grid Pad.

Maksimalno iskorištavanje baterije

Grid Pad ima veliku bateriju, dizajniranu da traje cijeli dan.

Procijenjeno trajanje baterije

Baterije testiramo na stres u različitim situacijama, od konzervativne do intenzivne uporabe. Za više informacija o tome kako testiramo baterije posjetite:

thinksmartbox.com/battery-life

Grid Pad će trajati otprilike 15 sati ili 10 sati kada koristite pogled očima kao način pristupa.

Prikaz preostalog trajanja baterije

Možete vidjeti preostali trajanje baterije u Gridu 3 tako da dodate naredbu za bateriju u ćeliju svog seta. U Windows morat ćete dodirnuti ikonu baterije na programskoj traci pri dnu zaslona da biste vidjeli koliko vam je preostalo trajanje baterije.

Maksimalno iskorištavanje baterije

Postoje brojne značajke koje će vam pomoći da nastavite još duže razgovarati.

Stanje mirovanja zaslona

Možda ćete se htjeti malo odvojiti od uređaja ili isključiti zaslon da bi gledali televiziju, na primjer. Mirovanje zaslona omogućuje vam da isključite zaslon Grid Pada kada to odaberete i ponovno ga probudite odabranom metodom pristupa.

Nakon aktivacije, naredba Zaslon mirovanja isključit će zaslon, bez potpunog isključivanja uređaja. Da biste ponovno aktivirali zaslon, morat ćete ponovno aktivirati način pristupa. Ako koristite pogled u oči, gledanje u središte zaslona ponovno će probuditi vaš uređaj.

Postavke zaslona za spavanje možete prilagoditi tako da otvorite **Postavke – Računalo**. Ovdje možete uključiti automatsko zatamnjenje, duljinu vremena prije nego što se zaslon automatski isključi i vrijeme zadržavanja za buđenje pogledom očima.

Naredbe svjetline

Pomoću naredbi Postavite svjetlinu u Grid 3 povećajte ili smanjite svjetlinu zaslona. Ako želite sačuvati bateriju, može vam pomoći postavljanje razine svjetla na nisko. Smartbox preporučuje da svjetlina zaslona bude postavljena na 70%.

Čišćenje i pohranjivanje Vašeg Grid Pad-a

Čišćenje uređaja

Prednje staklo vašegGrid Pada može se očistiti krpom od mikrovlakana. Grid Pad treba redovito čistiti antibakterijskom maramicom. Također možete koristiti maramice na bazi alkohola za čišćenje zaslona i vanjskog kućišta rešetkaste pločice.

Ne koristite tekućinu za čišćenje u obliku spreja, gel ili proizvode za poliranje izravno na Grid Pad niti uranjajte uređaj u vodu.

Pohranjivanje mrežne pločice

Kada se ne koristi, Grid Pad treba sigurno pohraniti. Nemojte odlagati ili pritiskati tvrde predmete uz zaslon. Odspojite sve uređaje priključene na priključkeGrid Pada, uključujući USB priključke, priključke prekidača i napajanje.

Pohranjivanje gumba za daljinsko napajanje

Prilikom pakiranja Grid Pada preporučujemo uklanjanje AAA baterija s daljinskog gumba za uključivanje kao i isključivanje svih prekidača.

U ovom odjeljku

8.1 Podrška za Smartbox
8.2 Specifikacija uređaja
8.3 Objašnjenje simbola
8.4 Sigurnosne obavijesti
8.5 Izjava o usklađenosti
8.6 Upozorenja o bateriji
8.7 Proizvođač



Dodaci

Podrška za Smartbox

Podrška za Smartbox

Smartbox tim je tu da vam pomogne da maksimalno iskoristite svoj Grid Pad i Grid 3. Možete podići ulaznicu za podršku putem e-pošte, koristiti naš internetski okvir za chat ili pretražiti našu bazu znanja članaka podrške.

thinksmartbox.com/smart-support

Internetski chat

Podrška za online chat dostupna je na našoj web stranici. Radno vrijeme navedeno je u prozoru za chat.

Savjet: našem mrežnom chatu možete pristupiti i izravno s izbornika Start sustava Windows.

Daljinska podrška u mreži 3

Naš tim za podršku može koristiti daljinsku vezu za pružanje podrške putem internetske veze. Ako se od vas zatraži da započnete sesiju daljinske podrške, to možete učiniti izravno u Gridu 3. Idite na **Izbornik – Pomoć** i odaberite Daljinska podrška.

Baza znanja

Naša Smartbox baza znanja puna je savjeta, vodiča i alata za otklanjanje poteškoća koji će vam pomoći da na najbolji mogući način iskoristite svoj Grid Pad i Grid 3.

thinksmartbox.com/knowledge-base

Ostala podrška

Naš tim za podršku u Velikoj Britaniji možete kontaktirati između 9:00 i 17:30 (petak u 17:00) telefonom:

Velika Britanija: 01684 578868
SAD: (844) 341-7386

Ako je vaša mrežna pločica isporučena izvan Velike Britanije, obratite se lokalnom Smartbox partneru. Naš popis međunarodnih partnera možete pronaći na:

thinksmartbox.com/where-to-buy

Facebook zajednica

Naša Facebook zajednica izvrstan je način da stupite u kontakt i pratite najnovije vijesti. Ova skupina korisnika Smartboxa raste svakodnevno i savršeno je mjesto za traženje savjeta, razmjenu ideja i pronalaženje inspiracije.

Ako imate bilo kakvih pitanja, naša mreža stručnjaka za asistivnu tehnologiju, korisnika Smartboxa, roditelja, njegovatelja i terapeuta bit će vam na raspolaganju.

thinksmartbox.com/facebook

Specifikacija uređaja

Grid Pad je komunikacijsko pomagalo namijenjeno osobama s invaliditetom koje ne mogu govoriti ili imaju složenije teškoće kojima je potreban prilagođen pristup.

Broj modela: GP12
FCC ID: 2APXM-GP12V1

Radno okruženje

- Temperatura: 0 - 40°C
- Relativna vlažnost: 0 - 90%
- Atmosferski pritisak: 70 kPa do 106 kPa

Okruženje za pohranu

- Temperatura: -20°C - 60°C
- Relativna vlažnost: 0 - 90%
- Atmosferski pritisak: 50 kPa do 106 kPa

8.3

Objašnjenje simbola

Simbol	Značenje
	Priključak za slušalice
HDMI	Priključak za unos medija visoke razlučivosti
	Priključak za punjenje
S1	Prekidač priključka 1
S2	Prekidač priključka 2
	Europski simbol sukladnosti za proglašenje sukladnosti sa zakonodavstvom EU-a.
	Simbol Savezne komisije za komunikacije da proglasi usklađenost s američkim zakonodavstvom.
	Simbol otpadne električne i elektroničke opreme koji označava da ovu opremu trebate zbrinuti u skladu s lokalnim propisima.
	Simbol gumba za uključivanje
+	Povećaj glasnoću simbol
-	Smanji glasnoću simbol
	Čitanje priručnika simbol

Sigurnosne obavijesti

Grid Pad 12 je testiran kao medicinski uređaj klase 1. Specifikacije i standardi navedeni su u odjeljku Usklađenost ovog priručnika.

Razmotrite ova sigurnosna upozorenja kako biste osigurali siguran rad Grid Pada.

Primjena

Grid Pad je komunikacijsko pomagalo osmišljeno kako bi pomoglo i povećalo vašu kvalitetu života. Dizajniran je i proizveden da bude izuzetno robustan i pouzdan, ali moguće je da izgubi funkciju zbog gubitka snage ili drugih tehničkih problema.

Iz tog razloga vaš Grid Pad:

- ne smije se koristiti kao uređaj za održavanje života.
- na njega se ne oslanja za opću dobrobit.
- ne smije se oslanjati na njega kao na jedini način korisnika da obavi hitan poziv ili ga upotrijebiti kao alarm.
- ne smije se koristiti za davanje lijekova.

Na GEWA infracrvenu kontrolu vašeg Grid Pada ne treba se oslanjati kao na jedini način interakcije s IR kontroliranim uređajima.

Izbjegavanje oštećenja sluha

Korištenje slušalica i zvučnika pri velikoj glasnoći može uzrokovati trajni gubitak sluha. Uvijek održavajte glasnoću uređaja na sigurnoj razini.

Trajnost

Vaš Grid Pad je čvrst i robusan, ali s njim se mora pažljivo postupati prilikom kretanja. Testiran je na pad od jednog metra. Imajte na umu da to ne uključuje dodatnu opremu.

Voda i tekućine

Grid Pad ima zaslon s ocjenom IP54 koji podnosi laganu kišu i lakše čišćenje. Ne smije biti izložen jakoj kiši ili uronjen u vodu.

Stražnja strana uređaja nije zaštićena. Ne dolazite u doticaj s vodom ili tekućinom na stražnjoj strani uređaja, posebno u priključcima ili otvorima.

Incidenti

Ako dođe do ozbiljnog incidenta u vezi s uređajem, javite se Smartboxu (repairs@thinksmartbox.com) i nadležnom tijelu svoje države članice

Kontakt s korisnikom

Dio	**Maksimalno neprekidno vrijeme kontakta**
Zaslon osjetljiv na dodir	1 min
Plastično kućište Grid Pada	10 min
Dugme	10 min

Pristupačni dio	Maksimalna temperatura tijekom punjenja uređaja (temperatura okoline 40oC)	Maksimalna temperatura dok se uređaj ne puni (temperatura okoline 40oC)
Dodirna ploča	50.1	49.7
Plastično kućište	48.5	48.4
Dugme	43.6	43.6

Ne dodirujte površinu rešetke sa slomljenom ili spaljenom kožom jer to može pogoršati ranu.

Napajanje i baterije

Vaš Grid Pad sadrži punjivu litij-ionsku bateriju. Sve punjive baterije s vremenom se razgrađuju. Vrijeme korištenja Grid Pada nakon potpunog punjenja s vremenom može postati kraće.

Za optimalnu izvedbu mrežna podloga ne smije se puniti na ekstremnim temperaturama nižim od 0 °C ili iznad 45 °C. Na tim temperaturama baterija će se puniti sporo ili nikako.

Ne izlažite Grid Pad vatri ili temperaturama iznad 90 °C jer ti uvjeti mogu uzrokovati kvar, paljenje ili eksploziju baterije.

Napunite svoj Grid Pad samo s priloženim kabelom za napajanje. Korištenje neslužbenih napajanja može uzrokovati ozbiljna oštećenja vašeg Grid Pada i uzrokovati požar. Ako je kabel napajanja Grid Pada izgubljen ili oštećen, obratite se dobavljaču.

Kada se baterija Grid Pada isprazni, a uređaj nije spojen na izvor napajanja, uređaj će se automatski isključiti kako ne bi oštetio bateriju

i hardver. Operativni sustav pokušat će to učiniti što je moguće sigurnije, no preporučuje se priključivanje kabela za napajanje prije nego što se Grid Pad isključi.

Baterija koja napaja vaš Grid Pad podliježe propisima o otpremi. Prije otpreme obratite se poštanskoj službi ili kuriru kako biste osigurali sigurnu dostavu uređaja.

Ne postavljajte uređaj na mjesto gdje je teško isključiti adapter za napajanje iz utičnice.

Ne zamjenjujte bateriju sami. Vratite uređaj dobavljaču da bi se baterija servisirala.

Prijevoz mrežne podloge

Kada ste u tranzitu, provjerite je li vaš Grid Pad dovoljno zaštićen od udaraca i trzaja.

Postoje strogi propisi za litij-ionske baterije u zrakoplovima. Pravila se razlikuju među zračnim prijevoznicima, pa se preporučuje da prije putovanja kontaktirate svoju zrakoplovnu tvrtku. Više informacija možete pronaći ovdje:

caa.co.uk/passengers/before-you-fly/baggage/items-thatareallowed-in-baggage

Temperatura

Ne blokirajte otvore.

Prije spremanja ili stavljanja u vrećicu provjerite jeste li isključili uređaj.

Ako se koristi na vrućim temperaturama ili izravnom sunčevom svjetlu, vaš Grid Pad može doseći temperature koje mogu izazvati automatsko isključivanje. To je sigurnosna značajka za sprečavanje trajnog oštećenja uređaja. Ako se to dogodi, pričekajte da se uređaj ohladi prije ponovnog pokretanja.

Montiranje

Prilikom montaže Grid Pada slijedite upute u Grid Padu i u vodiču proizvođača sustava za montažu. Iako smo poduzeli sve mjere opreza kako bismo ovo učinili jednostavnim i sigurnim postupkom, na vama je da osigurate sigurnu montažu uređaja.

Koristite ponuđena rješenja za montažu Daessy ili Rehadapt. Provjerite je li sustav montaže koji odaberete ispravan za vaše potrebe i po potrebi izvršite analizu rizika.

Ostala sigurnost

Ako su oštećeni, mali dijelovi mogu se odvojiti od Grid Pada. To može predstavljati opasnost od gušenja. Malu djecu i osobe s kognitivnim teškoćama treba nadzirati pri korištenju uređaja. Također ih treba nadzirati pri raspakiranju proizvoda jer pakiranje može predstavljati opasnost od gušenja.

Grid Pad nije sterilan. Nemojte ga koristiti s otvorenim ranama ili dok se podvrgavate invazivnim medicinskim tretmanima.
Grid Pad isporučuje se s kabelom za napajanje i može se koristiti s kabelskim priborom. To može predstavljati opasnost od davljenja.

Upozorenje na epilepsiju

Neki ljudi s fotoosjetljivom epilepsijom podložni su napadajima kada su izloženi određenim svjetlima ili svjetlosnim uzorcima. Ako se osjećate čudno ili mučno kada ste ispred Grid Pada, osobito ako ga koristite s kamerom za upravljanje pogledom, odmaknite se od uređaja i posavjetujte se s medicinskim stručnjakom.

Sigurnost upravljanja pogledom

Dugotrajna uporaba uređaja za praćenje očiju može opteretiti očne mišiće. Napravite česte pauze i odmorite se ako se primijeti umor očiju.

Odlaganje Grid Pada

Ne odlažite svoju mrežnu podlogu u opći kućni ili uredski otpad. Vašu mrežnu podlogu treba zbrinuti u skladu s lokalnim propisima za odlaganje električne i elektroničke opreme.

Jamstvo

Vaša mrežna podloga pokrivena je standardnim dvogodišnjim jamstvom od trenutka kupnje.

Popravci i održavanje

Vaš Grid Pad nije uređaj koji se može samostalno popraviti. Ako vaš uređaj zahtijeva popravak, obratite se lokalnom prodavaču.

EMC i surova okruženja

Kada uređaj radi s drugom opremom, može doći do interakcije između uređaja i priključne opreme.

Grid Pad se ne smije koristiti:

- u vojnom okruženju.
- u oštrom RF okruženju.
- u MRI okruženju.
- u rendgenskom okruženju.

Otklanjanje poteškoća i korisnička podrška

U većini slučajeva ponovno pokretanje uređaja riješit će sve probleme. Da biste ponovo pokrenuli uređaj, odaberite Start, a zatim Napajanje **– Isključivanje**. Ako se uređaj srušio, držite pritisnutu tipku za uključivanje/isključivanje ili gumb daljinskog napajanja 5+ sekundi do isključivanja. Ponovno ga pritisnite da biste ga ponovno uključili.
Ako time ne riješite problem, obratite se službi za podršku na:

thinksmartbox.com/smart-support

Pripremite svoj serijski broj. To se može naći ispod postolja na vašem uređaju.

8.5

Izjava o usklađenosti

Izjava EU / CE

Ovime tvrtka Smartbox Assistive Technology Ltd. izjavljuje da je ova radijska oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Frekvencije koje koristi značajka bežičnog umrežavanja ovog proizvoda su raspon od 2,4 GHz.

Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je ovdje: **thinksmartbox.com/GP12-DOC**

Primjenjive direktive

Ova je oprema u skladu sa zahtjevima usklađenog zakonodavstva EU-a; Direktiva o medicinskim proizvodima 2007/47/EZ (uključujući Direktivu EMC 2014/30/EU i Direktivu o LVD-u 2014/35/ EU), Direktivu o medicinskim proizvodima 93/42/EEZ kako je izmijenjena 2007/47/ EZ, RoHS Direktivu 2011/65/EU. Direktive OEEO-a 2012/19/EU.

Direktive i standardi

EN 60601-1:2006/A1:2013

Medicinska električna oprema - 1. dio: Opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i bitne performanse

EN 60601-1-2:2015

Medicinska električna oprema - Dio 1-2: Opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i bitne performanse - Kolateralni standard:
Elektromagnetske smetnje - Zahtjevi i ispitivanja

EN ISO 14971:2012

Medicinski proizvodi - Primjena upravljanja rizikom na medicinske proizvode

EN 61000-3-3:2013

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Dio 3-3: Granice - Ograničenje promjena napona, fluktuacija napona i treperenja u javnim niskonaponskim sustavima napajanja, za opremu nazivne struje < = 16 A po fazi i ne podliježe uvjetnom priključku

EN 50581:2012

Tehnička dokumentacija za procjenu električnih i elektroničkih proizvoda s obzirom na ograničenje opasnih tvari

Direktive OEEO 2012/19/EU

Otpadna električna i elektronička oprema

FCC izjava

Za uporabu u Sjevernoj Americi

SAD - Sadrži FCC ID: 2APXM-GP12V1

NAPOMENA: Ova je oprema testirana i utvrđeno je da udovoljava ograničenjima za digitalni uređaj klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako se ne instalira i ne koristi u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikacijama. Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se potiče da pokuša ispraviti smetnje jednom ili više sljedećih mjera:
Preorijentirajte ili premjestite prijemnu antenu.

Povećajte odvajanje između opreme i prijemnika. Spojite opremu u utičnicu na krugu različitom od onog na koji je priključen prijemnik.

Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

Za uporabu u Kanadi

Kanada - Sadrži IC: 1000M-8265NG

Industrijska Kanadska klasa B Izjava o sukladnosti s emisijama
Ovaj digitalni aparat klase B u skladu je s kanadskim ICES-003.

Prema propisima Industrije Kanade, ovaj radio odašiljač može raditi samo pomoću antene tipa i maksimalnog (ili manjeg) dobitka odobrenog za odašiljač od strane Industry Canada. Kako bi se smanjile potencijalne radio smetnje drugim korisnicima, tip antene i njegov dobitak trebali bi biti tako odabrani da ekvivalentna izotopski zračena snaga (E.I.R.P.) nije veća od one potrebne za uspješnu komunikaciju.

Ovaj je uređaj u skladu s RSS standardima izuzetim od licenci tvrtke Industry Canada. Operacija podliježe sljedećim dvama uvjetima:

(1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad uređaja.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



8.6

Upozorenja o bateriji

Nemojte rastavljati, otvarati ili usitnjavati bateriju.

Ne izlažite baterije toplini ili vatri i izbjegavajte skladištenje na izravnom sunčevom svjetlu.

Nemojte kratko spajati bateriju.

Ne čuvajte bateriju slučajno u kutiji ili ladici gdje je mogu kratko spojiti drugi metalni predmeti.

Ne podvrgavajte bateriju mehaničkom udaru.

U slučaju curenja baterije, ne dopustite da tekućina dođe u dodir s kožom ili očima. Ako je došlo do kontakta, operite zahvaćeno područje obilnim količinama vode i potražite savjet liječnika.

Nemojte koristiti punjač osim onog koji je posebno predviđen za uporabu s opremom i za službene upute za punjenje pogledajte upute proizvođača ili priručnik za opremu.

Ne koristite nijednu drugu bateriju s opremom osim ako je odobrio Smartbox.

Potrošnju baterije od strane djece treba nadzirati.

Držite bateriju čistom i suhom.

Obrišite bateriju čistom suhom krpom ako se zaprlja.

Ne ostavljajte bateriju na duljem punjenju kada se ne koristi.

Nakon duljih razdoblja skladištenja možda će biti potrebno nekoliko puta napuniti i isprazniti bateriju kako bi se postigle maksimalne performanse.

Zadržite izvornu literaturu o proizvodima za buduću upotrebu.

Bateriju koristite samo u aplikaciji za koju je namijenjena.

Kada je to moguće, izvadite bateriju iz opreme kada se ne koristi.

Bateriju odložite prema lokalnim propisima.

8.7

Proizvođač

Grid Pad 12 proizvodi Smartbox Assistive Technology d.o.o.

thinksmartbox.com

Ujedinjena Kraljevina
Smartbox Assistive Technology Ltd Ysobel House, Enigma Commercial Centre
Sandys Road
Malvern
WR14 1JJ

Sjedinjene Države
Smartbox pomoćna tehnologija Inc
Leechburg Road 2831
New Kensington

PA, 15068.

Europa
REHAVISTA GmbH Konsul-Smidt-Str. 8c
28217 Bremen
NJEMAČKA

Bilješke

GridPad 12

Smartbox

thinksmartbox.com

Rešetkasta podloga 12 - Ručno - UK - E